


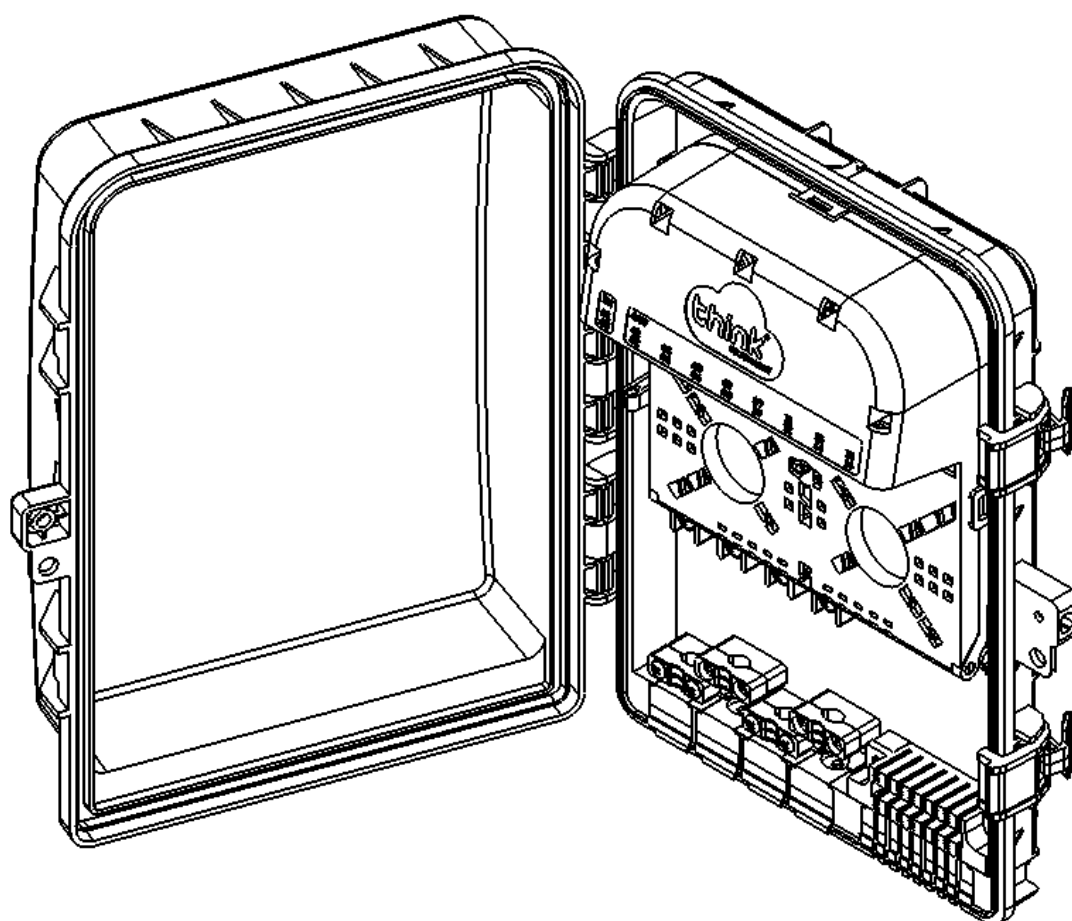


Parabéns, você acaba de adquirir um produto com o selo de qualidade Think Technology.

Componentes do kit de instalação:

ITEM	QTD.
CHAVE PARA REMOVER ADAPTADORES	01
CHAVE PARA DROP	01
PARAFUSO PHILIPS CABECA FLANGEADA M4,0 X 12	04
PARAFUSO PHILIPS CABEÇA PANELA M4,0 X 16	10
SUPORTE ANCORAGEM 16 VIAS	1
MANUAL DE MANTAGEM	1
ANCORAGEM PARA CABOS	04


Ferramentas Inclusas:

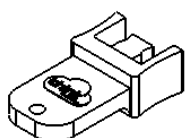

Saca Adaptador




Extrator de protetor
de emenda

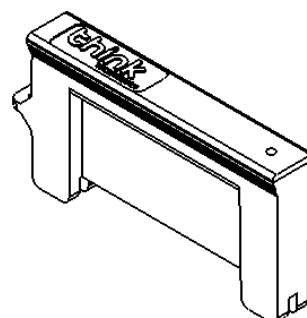


Chave p/ drop
fibra

Abertura da caixa:

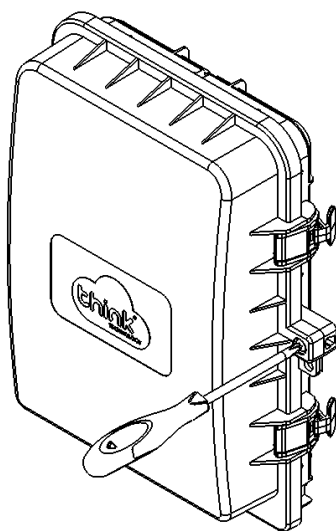


Passo 1:
Com uma chave philips, remova o parafuso da tampa.


Passo 2:
Gire a alavanca do conjunto da trava conforme a imagem

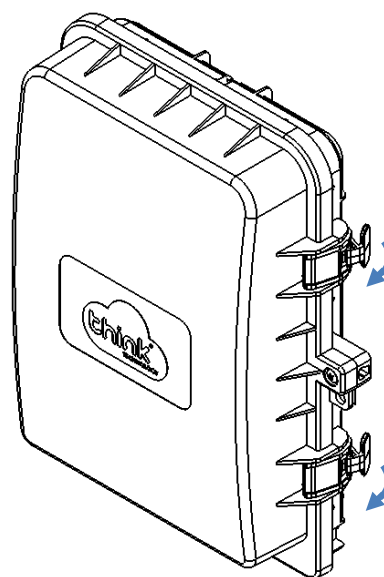

Passo 3:
Gire o corpo da trava para fora para liberação da tampa.


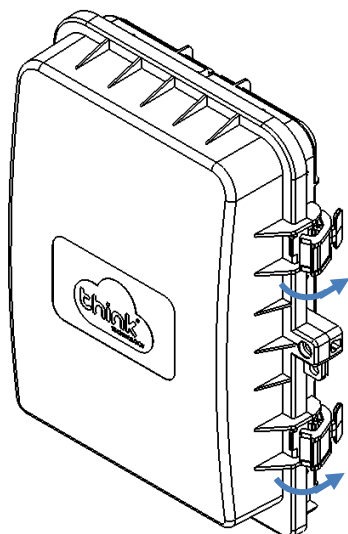


Preparação para Instalação:

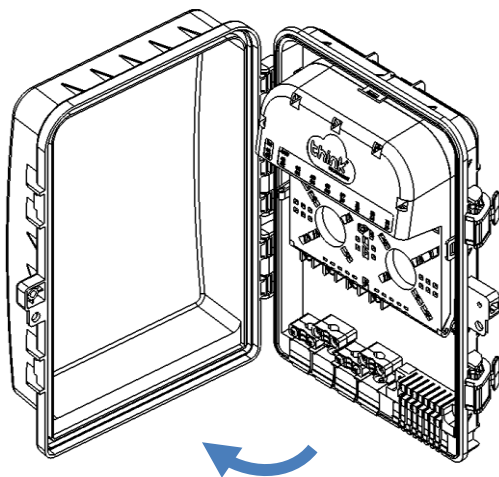


Passo 1:
Faça a abertura da tampa em 90°.

Passo 2:
Aplique levemente uma força abaixo da tampa.

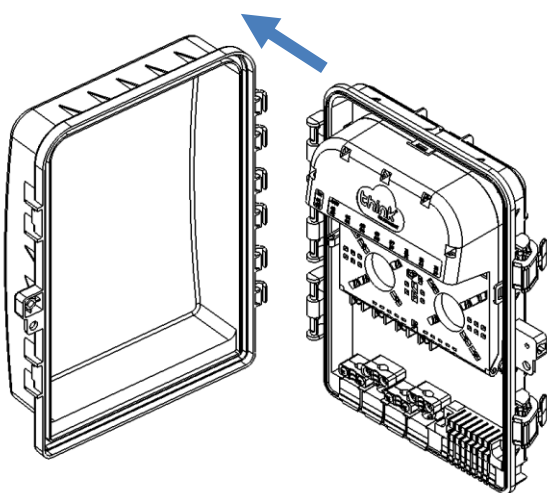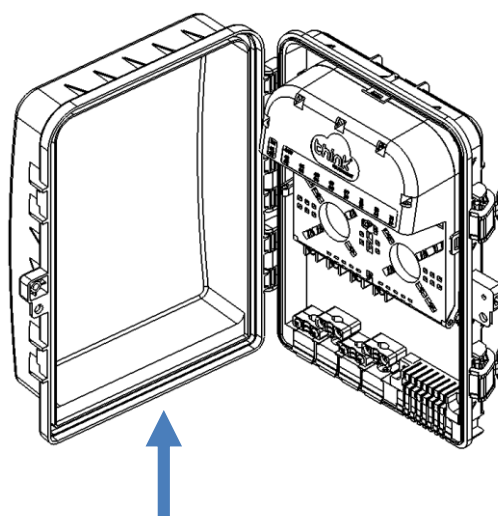


Passo 3:
Faça a remoção da tampa para iniciar a instalação (conforme imagem).

Preparação para Instalação:

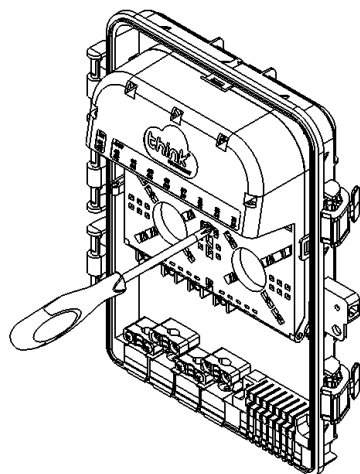


Passo 1:
Com uma chave philips, remova o parafuso
que trava o conjunto de bandejas.

Passo 2:
Aplique pressão na base da bandeja
superior em ambas extremidades para
realizar a remoção.


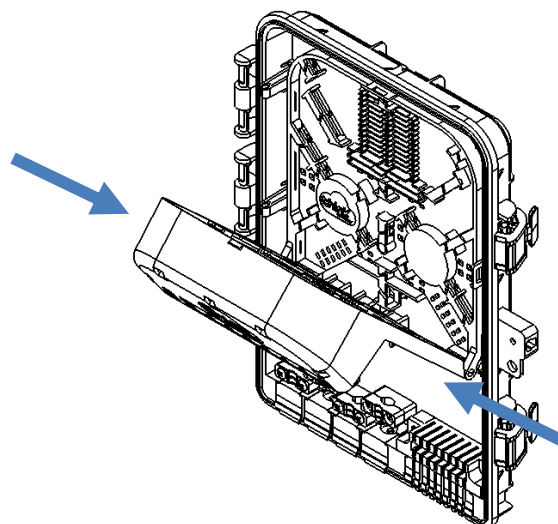


Passo 3:
Faça a mesma manobra do Passo 2 para
remover a bandeja inferior.

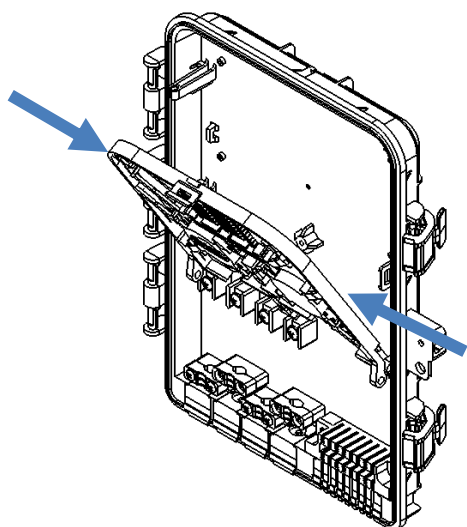


Instalação:

Passo 1:
Realize o decape do cabo com a medida especificada.

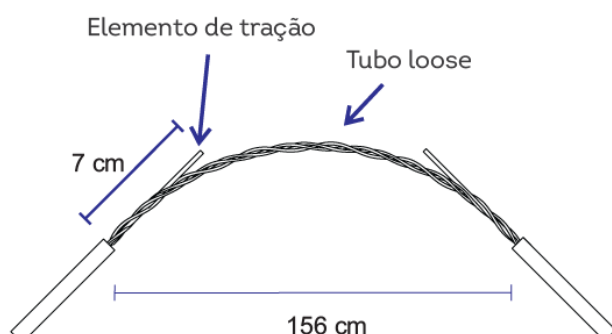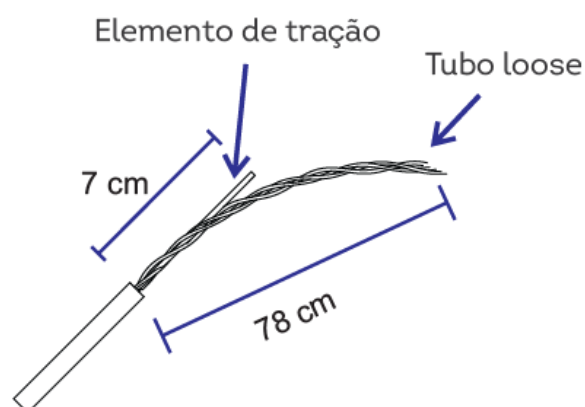

Passo 2:
Ajuste o elemento de tração na medida especificada pra ancoragem na base da caixa.



Passo 3:
Com uma lamina, faça um corte vertical na guarnição de borracha para passagem do cabo AS.

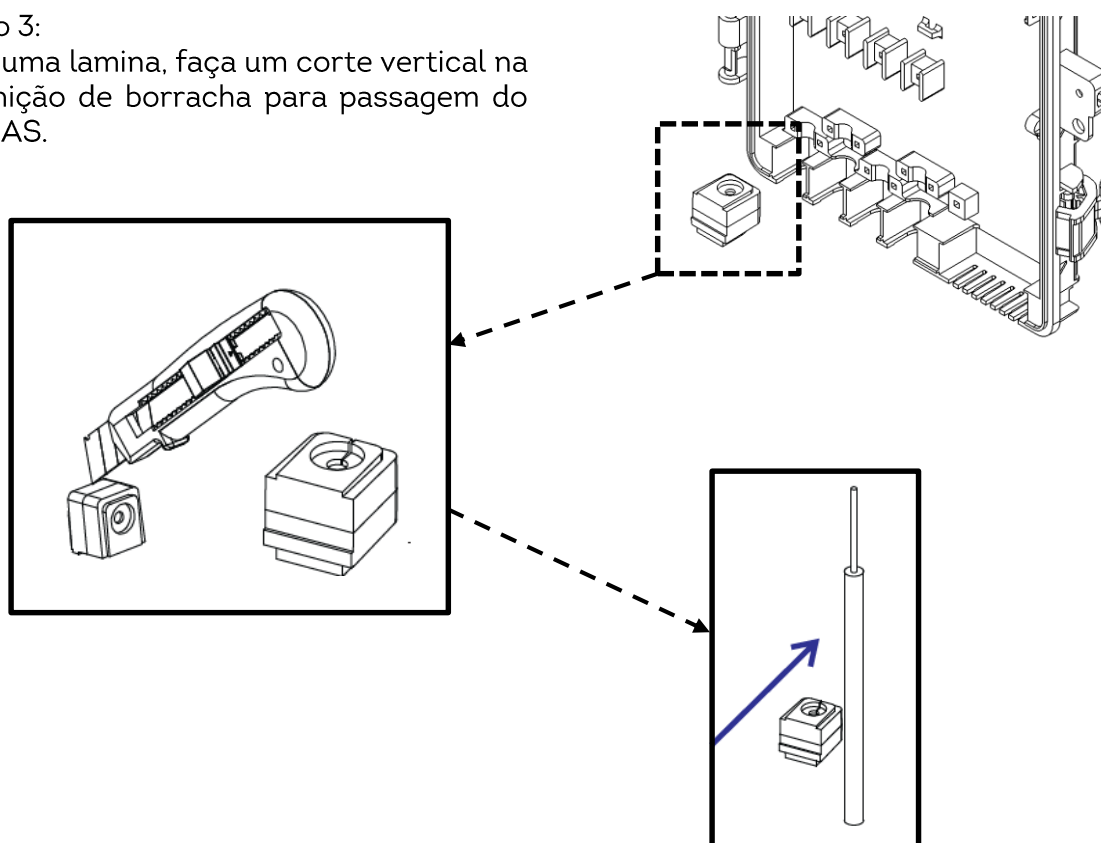

Instalação:



Passo 4:

Após colocar a guarnição, Fixe com auxílio de uma chave Philips e dois parafusos Philips cabeça panela a Ancoragem para Cabos para travar o AS.

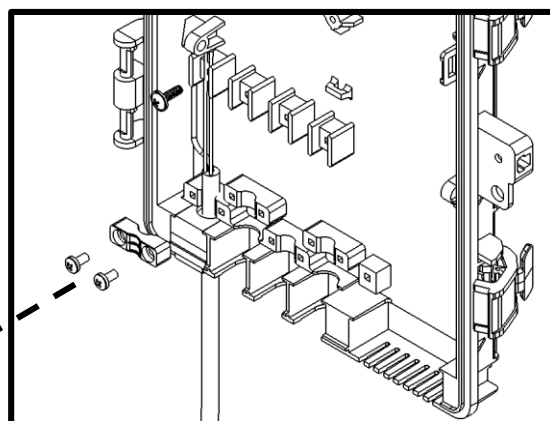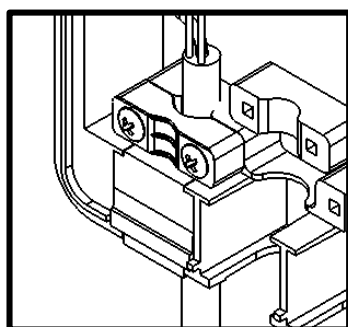

Passo 5:



Com um Parafuso Philips Cabeça Flangeada e auxílio de uma chave Philips, faça o travamento do elemento de tração

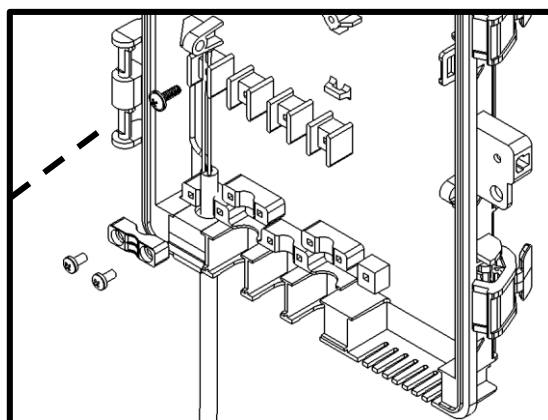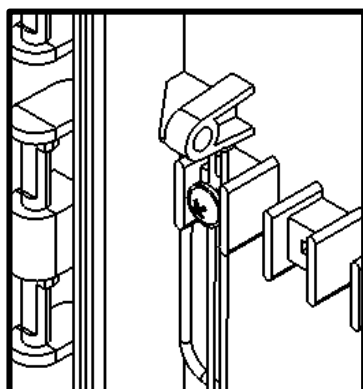

Instalação:


Passo 6:

Para acomodação do tubo loose, utilize os pontos de ancoragem presentes na base para prendê-lo com cinta de nylon.

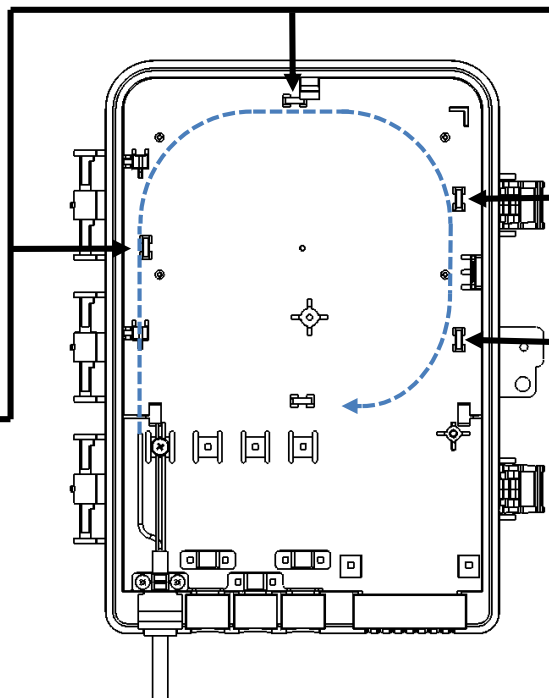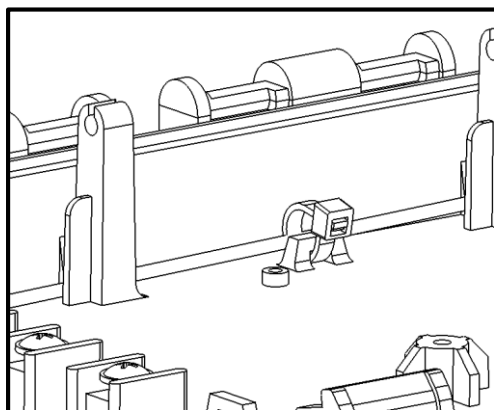


Passo 7:

Coloque a bandeja inferior repetindo a manobra Preparação para instalação – Passo 3.

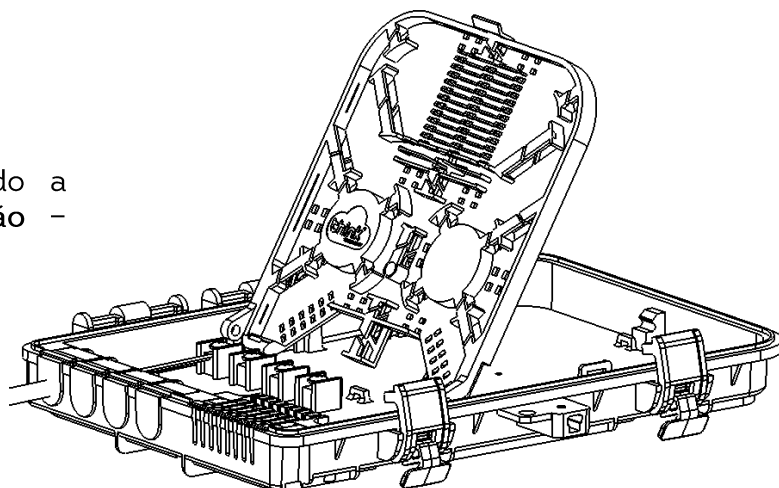


Instalação:

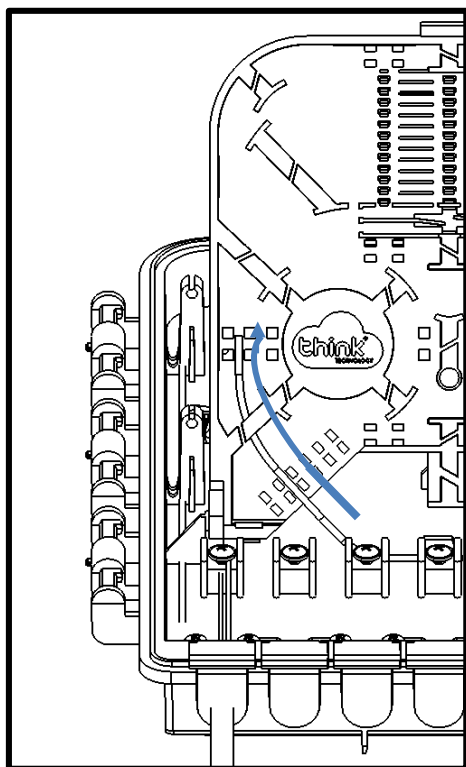

Passo 8:
Faça a entrada do loose na bandeja inferior.


Passo 9:
Ancore o tubo loose utilizando cinta de nylon através dos recortes na bandeja. Faça a decapagem do loose e acomode a reserva na bandeja.

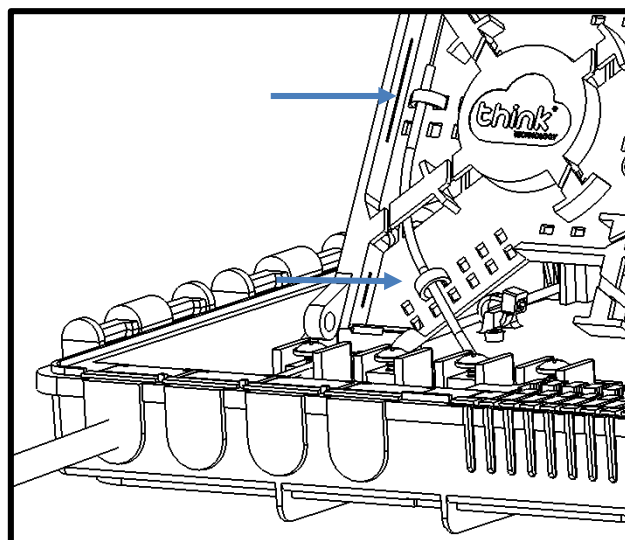

Instalação:

Passo 10:

Faça a fusão e acomode o protetor de emenda no local indicado. O processo varia de acordo com a utilização da caixa, Podendo ser utilizada como caixa de emenda ou terminação (para caixa de emenda somente a bandeja inferior será fornecida). (Nota 01)

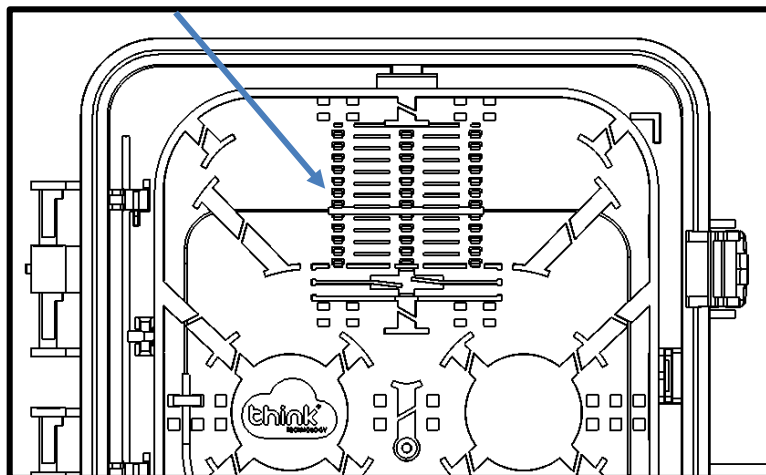

Nota 01 : Para conclusão da instalação faça o processo inverso das paginas 5,4 e 3.