




DIO PRIME

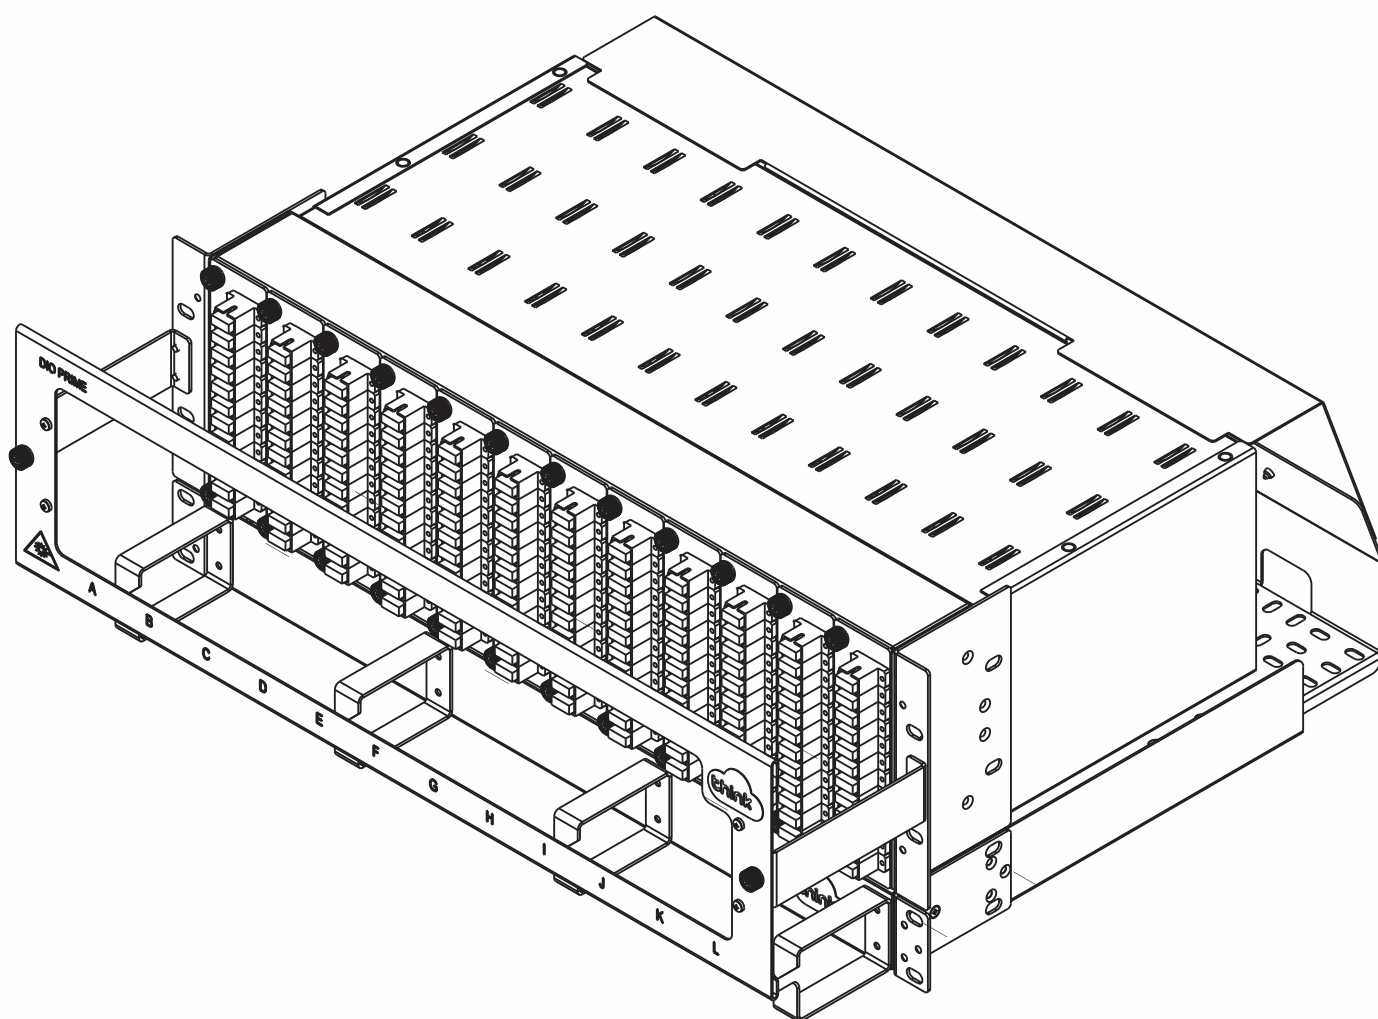

Parabéns, você acaba de adquirir um produto com o selo de qualidade Think Technology.



Componentes do kit de instalação:


ITEM	QTD.
Abraçadeira de Nylon 3,5 X 150mm Branca	02
Abraçadeira de Nylon 2,5 X 100mm Branca	12
Abraçadeira de Nylon 7 X 200mm Preta	04
Fita auto Fusão 3M Largura 19mm (pedaço de 10cm)	01
Parafuso Philips Cabeça Panela M5 x 15	08
Porca Gaiola M5	08
Arruela M5	08
Velcro dupla face preto Largura (pedaço de 15cm)	06
Fixador do elemento tração	02
Porca sextavada M5	04
Parafuso Philips cabeça panela M5 x 10	04
Tubetes 60mm (* quantidade variável com número de adaptadores 48,72 e 144) * Envio somente quando solicitado, verificar pedido de venda.	144*
Guia de Rota em acrílico (Painel frontal)	01
Tubo espiral ½" preto (pedaço 50cm)	01

Preparação dos cabos para instalação:

Instalação de cabos não conectorizado :

Após instalação do DIO no gabinete, você deve seguir os passos abaixo:



- Decape 4 metros de cabo óptico;
- Passe fita de auto-fusão no cabo e no início do tubo loose ;
- Deixe o elemento de tração com um comprimento de 4cm;
- Remova 1m do tubo loose no momento da instalação do cartão;

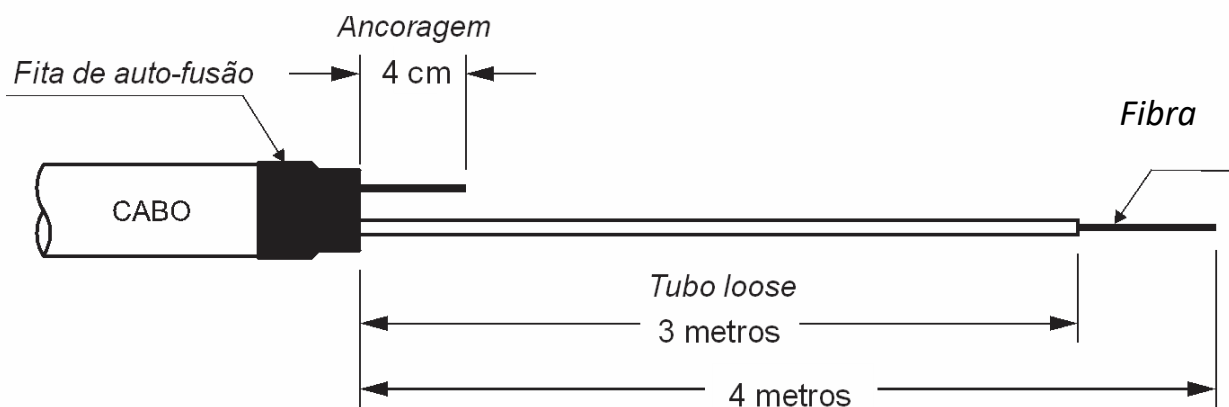

DIO PRIME

Entrada de cabos não conectorizados :

Insira os cabos na parte traseira do DIO, realize a ancoragem dos cabos com as abraçadeiras de nylon 7 x 200mm e faça a fixação do elemento de tração.

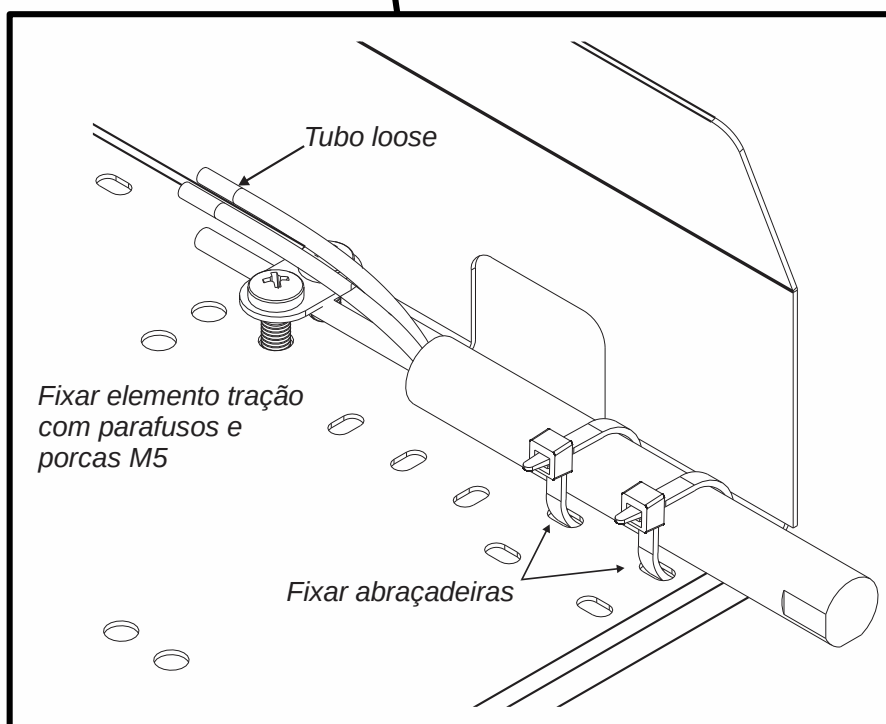
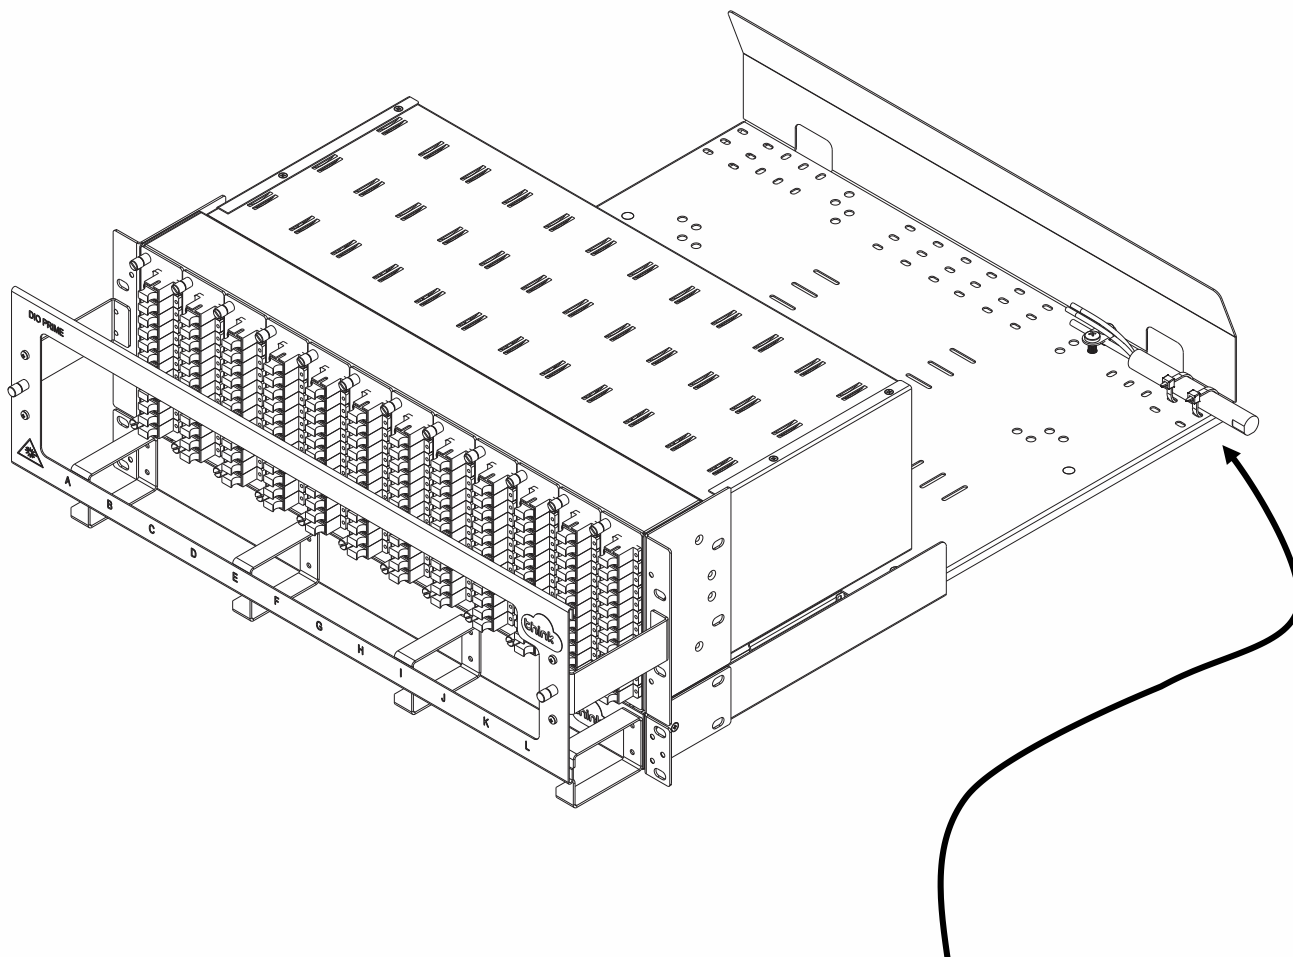


DIO PRIME

Nota:

Para fixar os cabos acima de 13mm, siga os seguintes passos:

- Realize a acomodação dos tubos loose dentro do tubo espiral.
- Fixe o tubo espiral no corpo do Cabo usando fita de auto fusão.
- Fixe o tubo espiral no guia de cabos do rack e na bandeja de acomodação do DIO usando abraçadeiras de nylon de 3,5 x 150 mm.

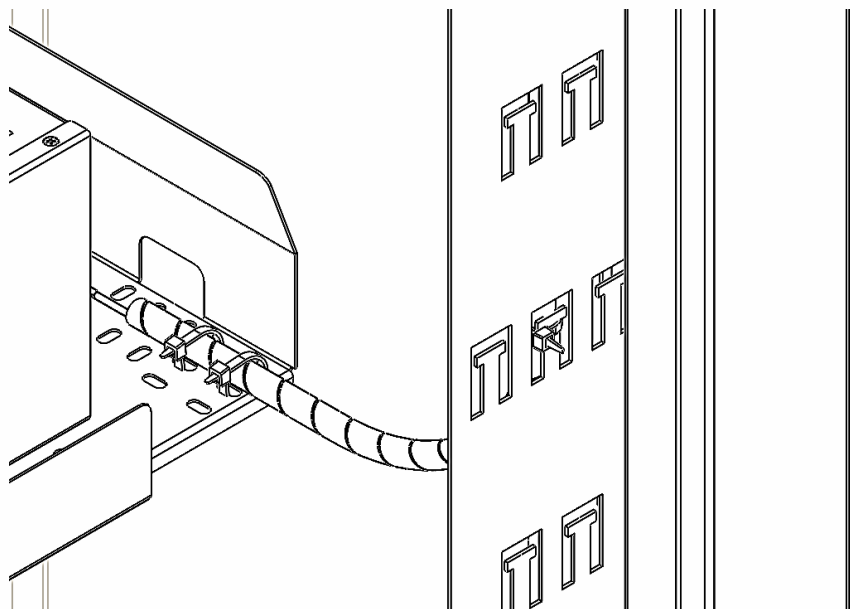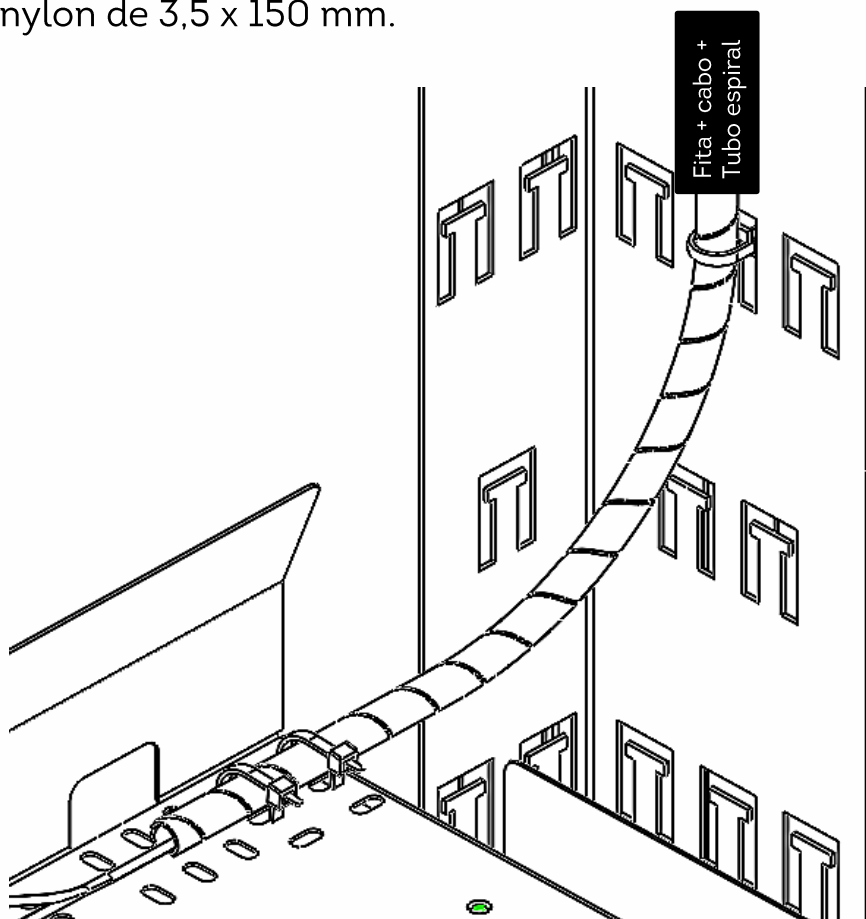


DIO PRIME

Após fixar o elemento de tração, é necessário remover o painel guia de rotas e os 12 cartões do DIO. Em seguida, passe os tubos loose por dentro do chassi do DIO, conduzindo-os até a mesa de trabalho onde serão realizadas as fusões das fibras nos cartões, remova 1 m do tubo loose para acomodação das fibras na bandeja de fusão.


Nota:

Certifique-se de colocar uma fita isolante na ponta dos tubos loose antes de prendê-los à bandeja para uma fixação adequada, utilize as cintas de nylon de 2,5 x 100mm para ancorar o tubo loose na bandeja de fusão.

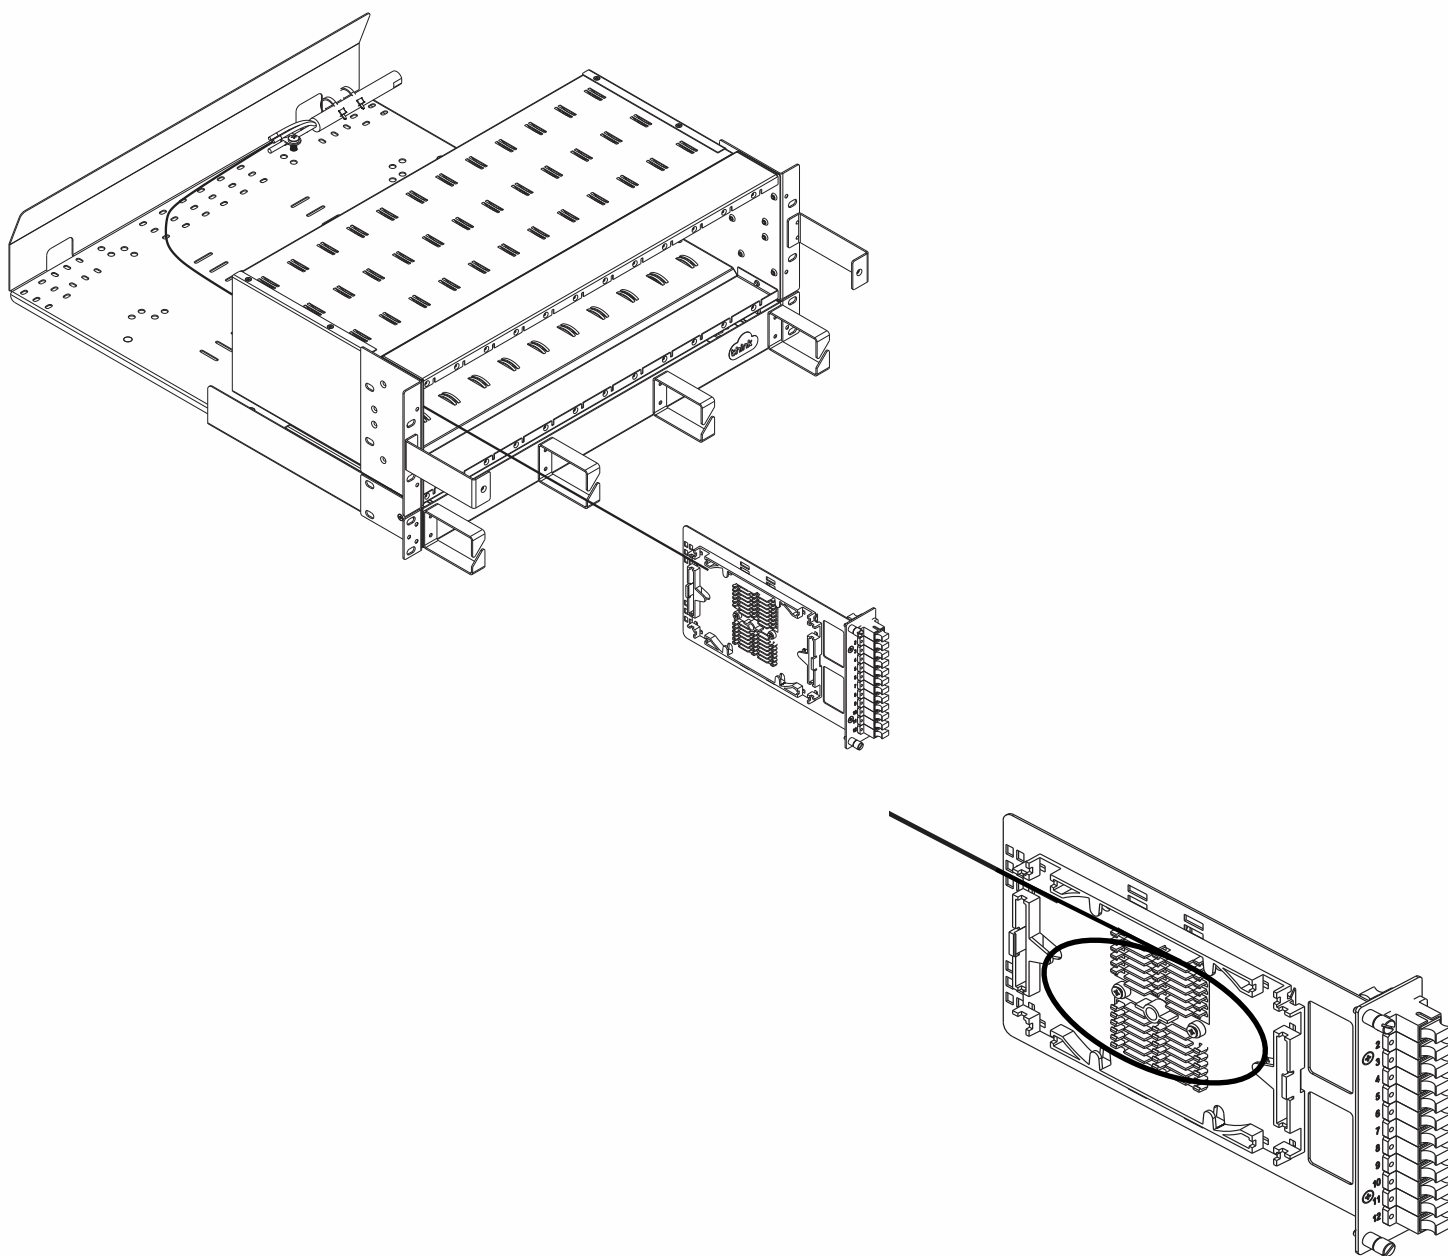


Após realizar todas as fusões nos cartões, você deve recuar todos os tubos loose para parte traseira do DIO e fixar os cartões da esquerda para direita observando a sequência dos tubos loose.

Realize a acomodação dos tubos loose na bandeja e utilize o velcro para fixá-los. Após a fixação dos tubos, retorne a bandeja à posição fechada.

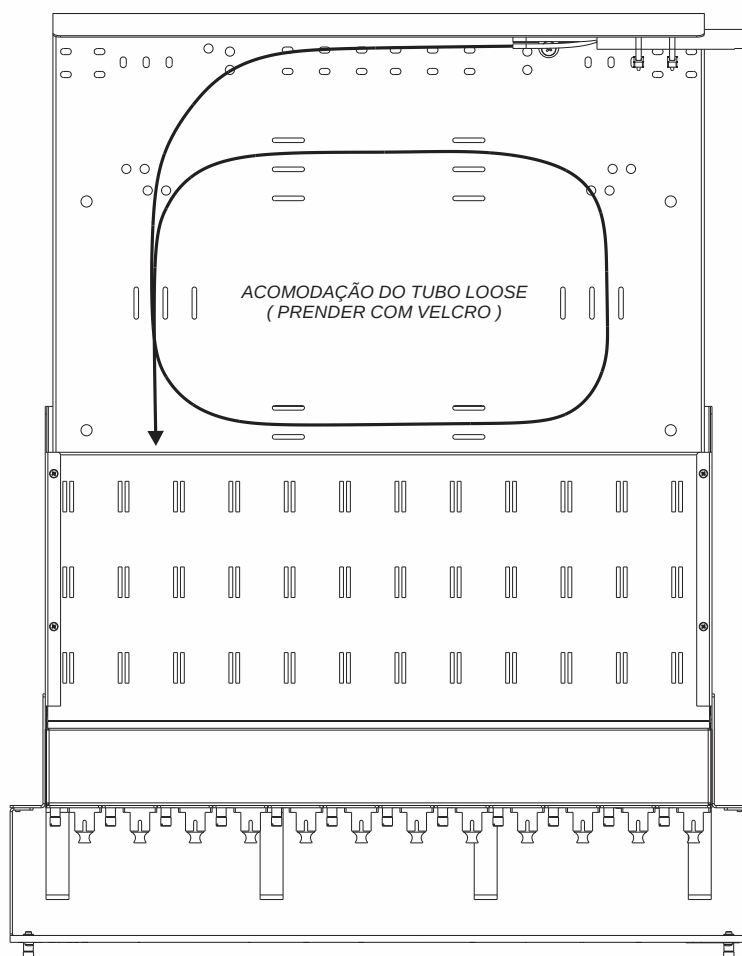

Posicione o painel guia de rotas na parte frontal do DIO e fixe-o nos suportes laterais, apertando os parafusos correspondentes. Coloque a tampa traseira fixando na gaveta do tubo loose.

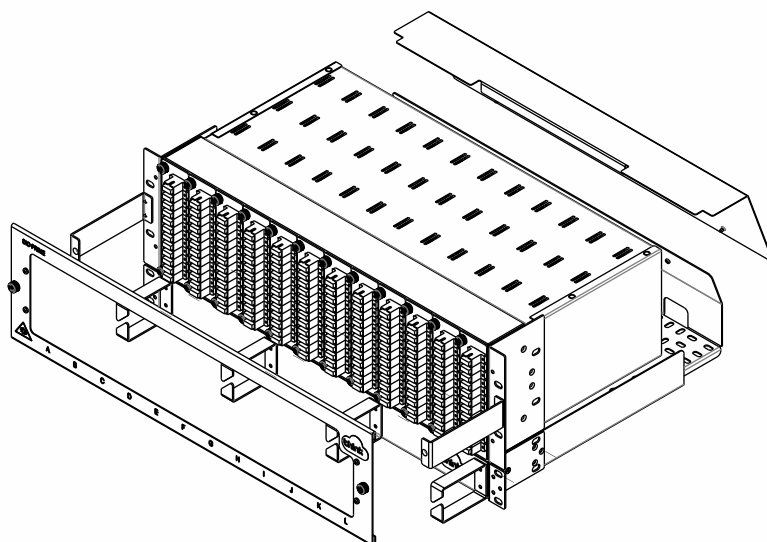

Obs.:

Para anotações no guia de ROTA, utilizar caneta permanente preta.