



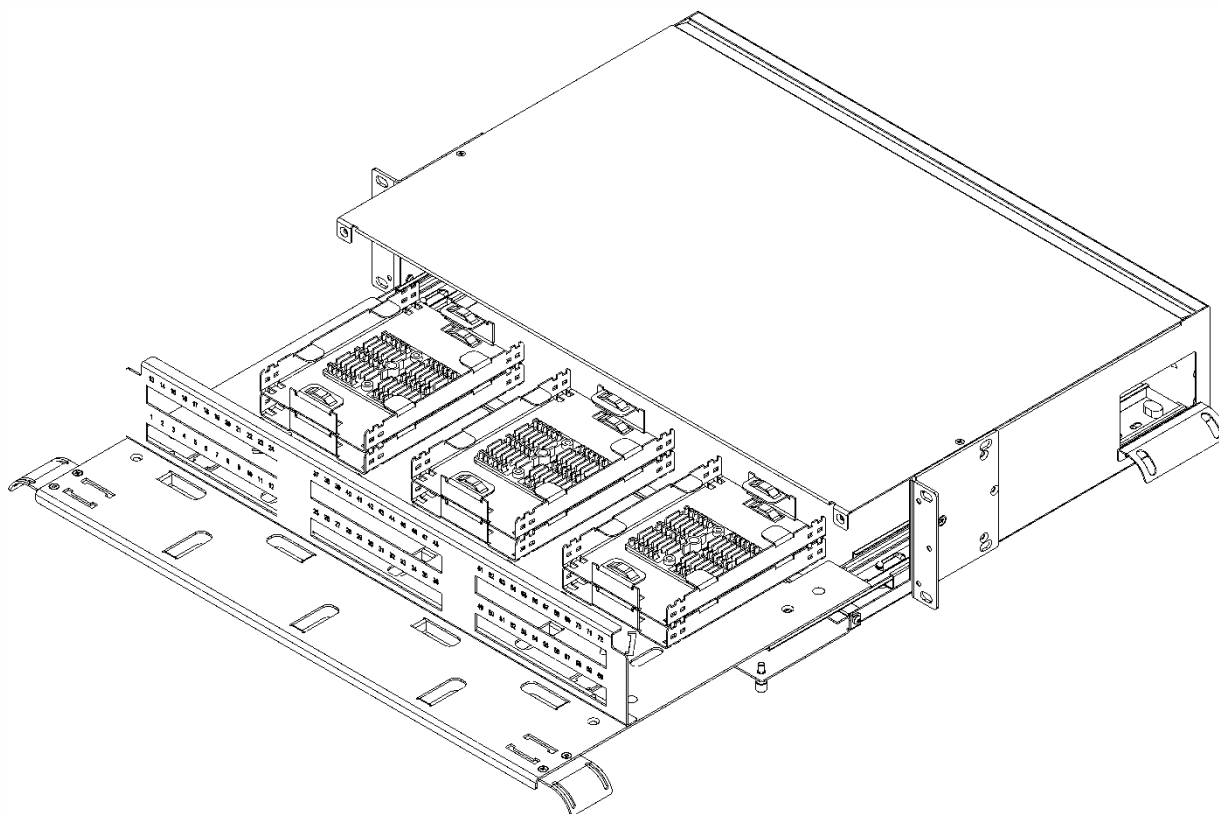


DIO SLIDE 36 / DIO SLIDE 72



Parabéns, você acaba de adquirir um produto com o selo de qualidade Think Technology.

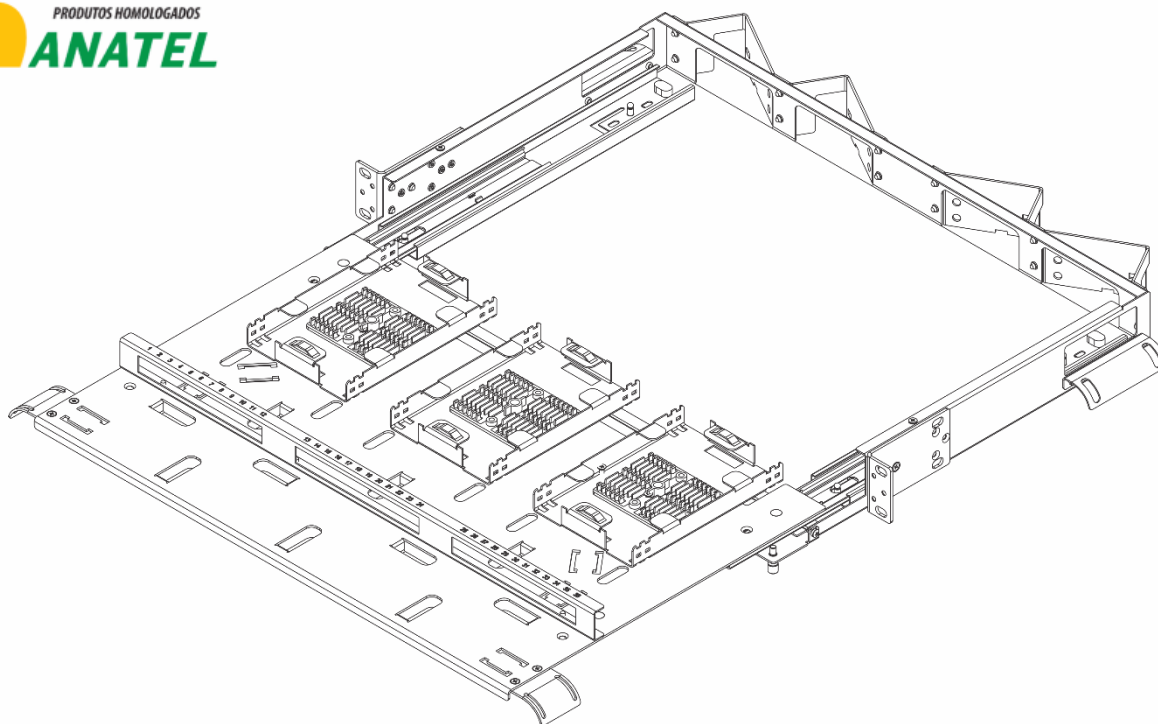

DIO SLIDE 36 / DIO SLIDE 72

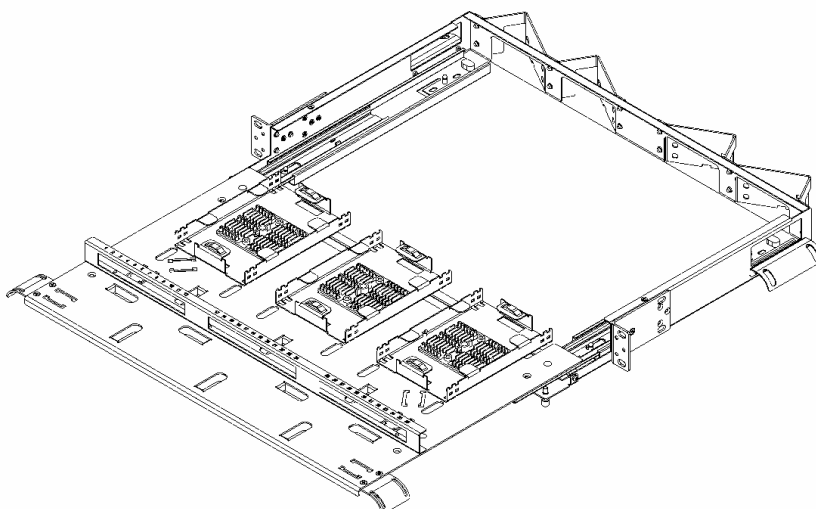

Componentes do kit de instalação:


ITEM	QTD. DIO SLIDE 1U	QTD. DIO SLIDE 2U
Abraçadeira de Nylon 3,5 X 150mm Branca	8	8
Abraçadeira de Nylon 2,5 X 100mm Branca	6	12
Abraçadeira de Nylon 7 X 200mm Preta	4	4
Fita auto Fusão 3M (pedaço 30cm)	1	1
Parafuso Phillips Cabeça Panela M5 x 15	4	4
Porca Gaiola M5	4	4
Arruela Lisa M5	4	4
Tubo flexível Ø6,5 interno (pedaço 65cm)	1	-
Tubo flexível Ø10,7 interno (pedaço 65 cm)	-	1
Velcro dupla face preto (pedaço de 15cm)	4	4
Fixador do elemento tração	2	2
Porca sextavada M5	4	4
Parafuso Phillips cabeça panela M5 x 10	4	4
Guia de Cabos	2	2
Tubete 60mm (* quantidade variável com número de adaptadores 12,24,36,48,72)	36*	72*

Preparação dos cabos para instalação:

Ambos os DIO's permitem a instalação de cabos com tubo **Loose** para a configuração **usão** e cabos Trunk na configuração **espelhamento**.


Cabos não conectorizados (tubo Loose):

- Decape 2,5 metros de cabo óptico.
- Insira o tubo flexível (Tipo conduíte) no tubo loose e passe fita de auto-fusão.
- Decape 1 metro do tubo loose.

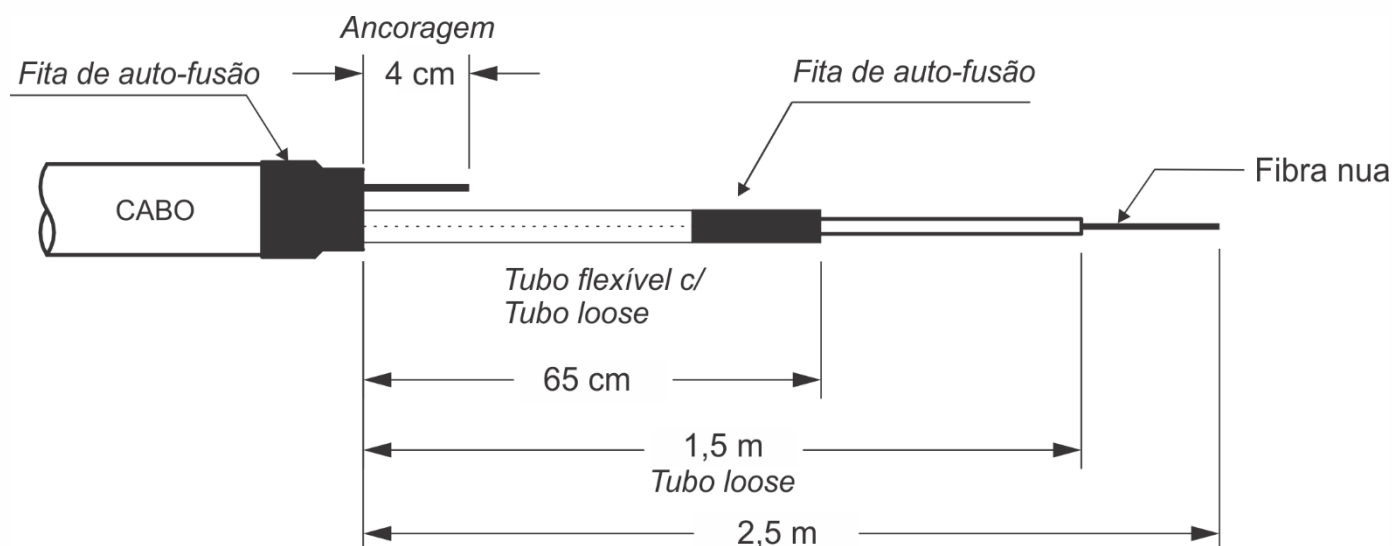

Cabos pré-conectorizados (Cabos Trunk):

Para os cabos Trunk deve consultar o Datasheet do fabricante, pois apresentam comprimento pré-definido.

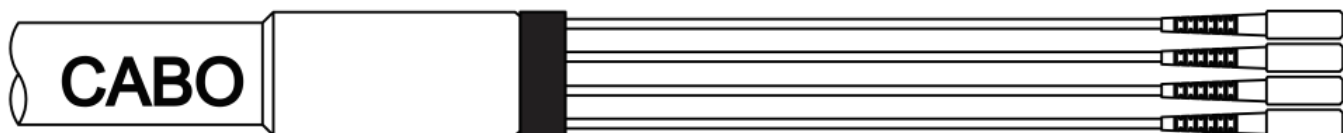


Obs.:

Para anotações no guia de ROTA, utilizar caneta permanente preta.

Entrada de cabos não conectorizados (tubo loose):



Insira os cabos na parte traseira do DIO, e realize a ancoragem dos cabos com as abraçadeiras de nylon 7,6 x 200mm, faça a fixação do elemento de tração.

Nota: Prender abraçadeiras somente no local isolado por fita auto-fusão.

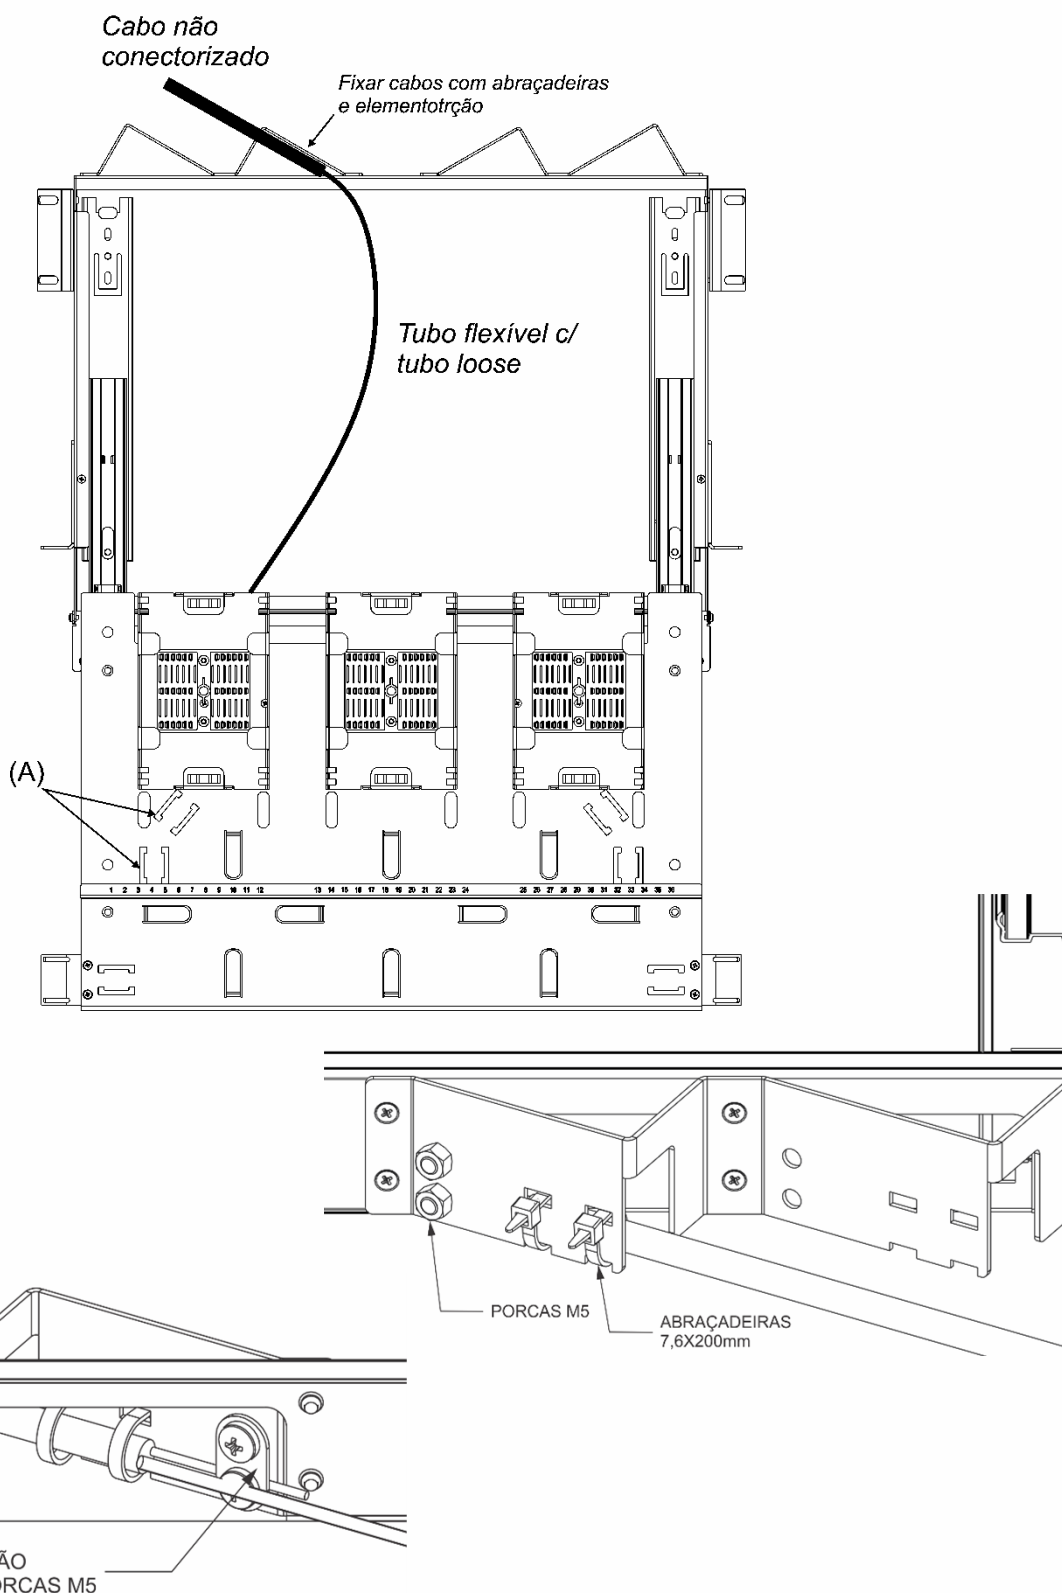

Entrada de cabos não conectorizados (tubo loose):

Após fixo, continue passando os cabos por baixo da bandeja de correr, levando até o ponto (A) de fixação utilizar abraçadeiras de 3,5 x 150mm).

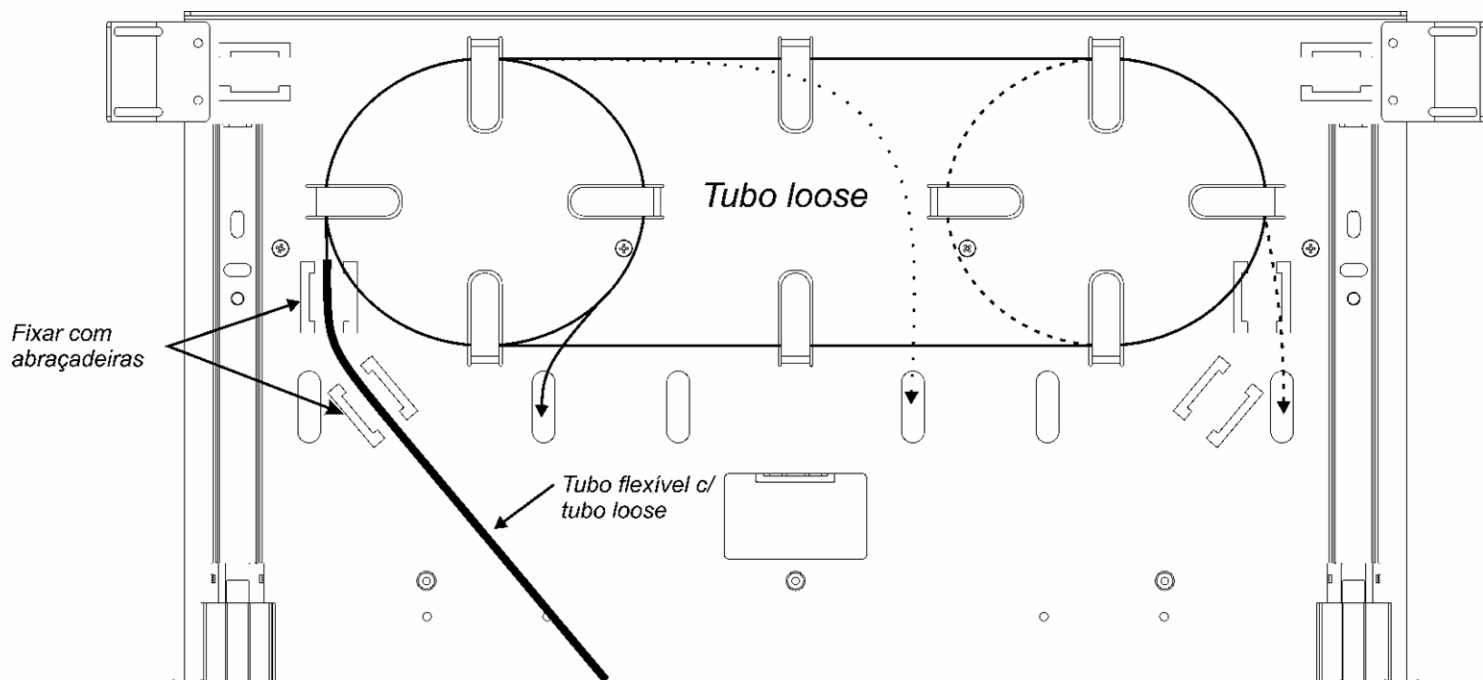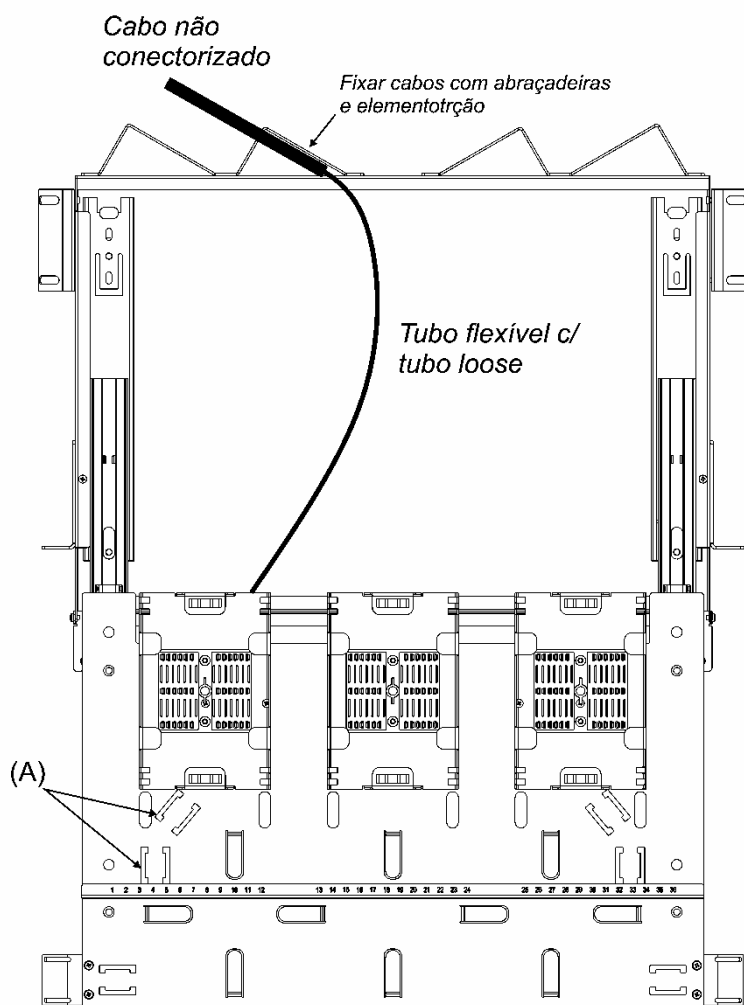


Entrada de cabos não conectorizados (tubo loose):


No inferior da bandeja acomode os tubos loose, passando de baixo para cima até chegar na bandeja de fusão, prenda o tubo loose na bandeja usando abraçadeira de 2,5 x 100mm.

Nota:

Certifique-se de colocar uma fita isolante na ponta dos tubos loose antes de prendê-los à bandeja para uma fixação adequada, utilize as cintas de nylon de 2,5 x 100mm para ancorar o tubo loose na bandeja de fusão.

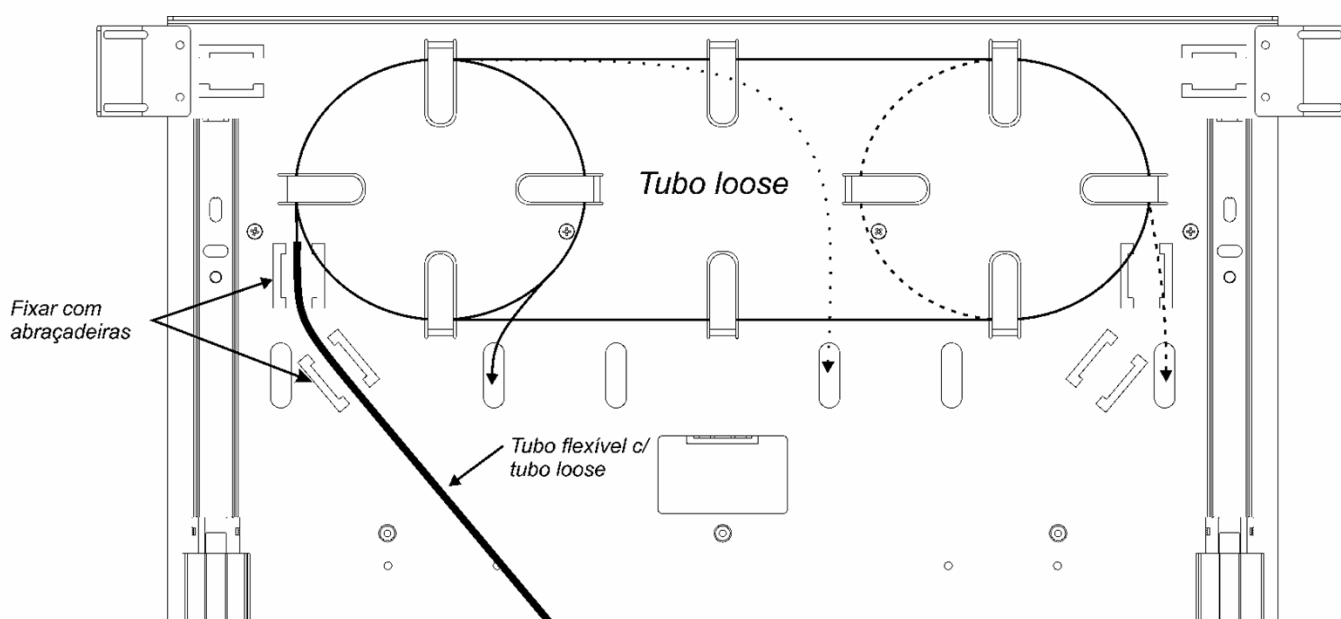

Após fixo o tubo loose na bandeja deve-se acomodar as fibras nua e fazer as fusões com os pigtail's.

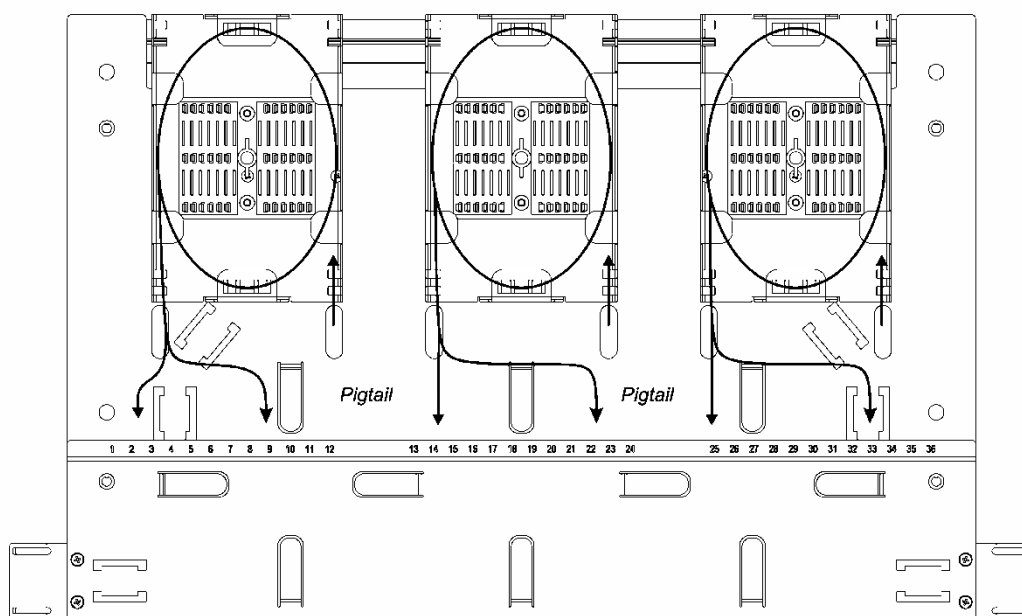

Cabos pré-conectorizados (Cabos Trunk):

Na utilização de cabos pré-conectorizados deve fixar a junção por abraçadeiras 7,6x200mm no suporte de ancoragem, ou realizar a entrada dos cordões pela lateral do DIO(Rota A, Rota B).

