


CTO PRIME

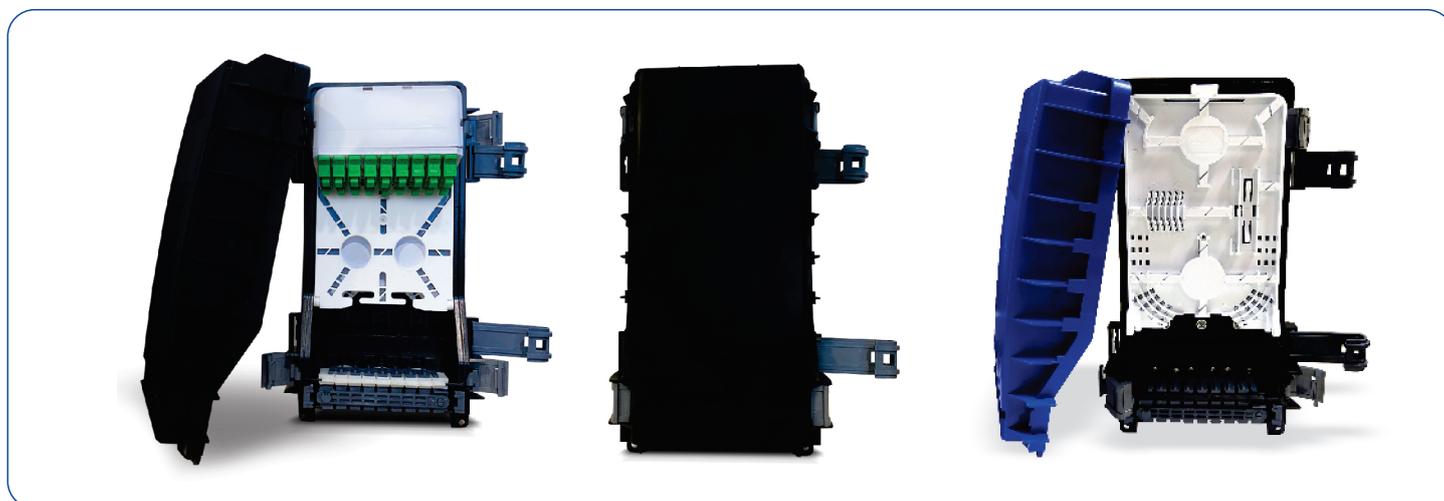

Imagens ilustrativas.

Introdução

A CTO Prime foi projetada e desenvolvida pensando ao máximo na facilidade de instalação em campo, funcionalidade e configurações da caixa, que irá facilitar e agilizar o trabalho do profissional de telecomunicações. Produto homologado ANATEL.

Fabricada em termoplásticos, com design arrojado e resistente a intempéries e impactos, além de proteção contra UV, possui duas bandejas de acomodação permitindo a isolação da rede de infraestrutura à rede de atendimento, além do amplo espaço para acomodação de fibras e splitters para o atendimento de até 16 assinantes e ainda permite a utilização de 2 interfaces através de adaptadores do tipo SC para entrada conectorizada ou derivação da rede (disponível em APC e UPC). Possui acomodação de Splitters de 1x8 e 1x16 em ambas bandejas (atendimento e fusão)

A caixa ainda possui entrada, saída e derivação de cabos AS de até 13mm, permitindo a instalação e remoção de forma fácil, rápida e prática. Traz facilidades e flexibilidade para construção e manutenção em layouts de redes pré-conectorizadas (PRECON) com caixas de derivação sem a necessidade de máquina de fusão.

A CTO Prime possui opção de personalização da tampa. É possível inserir a logo do cliente, se assim desejar, além de utilizar a cor ideal para seu projeto. Consulte ao setor comercial sobre as cores disponíveis.




Aplicação

- Redes FTTx;
- Acomodação e proteção de splitters e fusões;
- Ancoragem em cordoalhas e postes;
- Utilização como caixa de emenda na versão EM;

Especificações técnicas:

PARÂMETROS	DESCRIÇÃO
Quantidade de adaptadores (SC)	Até 18 (16 para assinantes + 2 auxiliares)
Acomodação de fusões por bandeja	12 fusões
Interface para entrada e saída de cabos AS	3 interfaces para cabos de 5 até 13mm
Sistema de vedação	Travas mecânicas e borracha de vedação
Grau de proteção	IP 66
Dimensões do produto	292 x 162 x 100mm
Peso bruto	700g

Informações para pedidos:

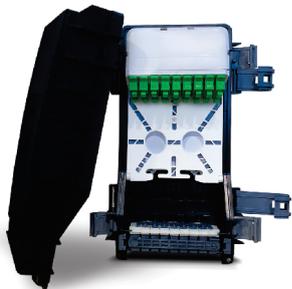NOME DO PRODUTO	DESCRIÇÃO
 <p>CTO Prime Modelo AT (Caixa de Atendimento)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ancoragem horizontal em cordoalha, com suportes que permitem instalação em ambos os lados; • Dobradiças removíveis para abertura da tampa como o técnico desejar; • Abertura auxiliar da bandeja de atendimento dando acesso às conexões internas de infraestrutura (adaptadores); • Acessórios exclusivos para encaixe do drop nas saídas de atendimento, chave para retirada de adaptadores SC e pinça para retirada dos protetores de emenda (tubetes); • Configuração em modo CAIXA DE ATENDIMENTO, com bandeja de fusão para acomodação de até 12 fusões e bandeja de atendimento com 16 saídas para atendimento e 2 entradas auxiliares.
 <p>CTO Prime Modelo EM (Caixa de Emenda)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ancoragem horizontal em cordoalha, com suportes que permitem instalação em ambos os lados; • Dobradiças removíveis para abertura da tampa como o técnico desejar; • Abertura auxiliar da bandeja de atendimento dando acesso às conexões internas de infraestrutura (adaptadores); • Acessórios exclusivos para encaixe do drop nas saídas de atendimento, chave para retirada de adaptadores SC e pinça para retirada dos protetores de emenda (tubetes); • Configuração em modo CAIXA DE EMENDA, com bandejas de fusão e que permitem acomodação de até 48 protetores de emenda.

