




DIO STANDARD 72 E 144 FO





Parabéns, você acaba de adquirir um produto com o selo de qualidade Think Technology.

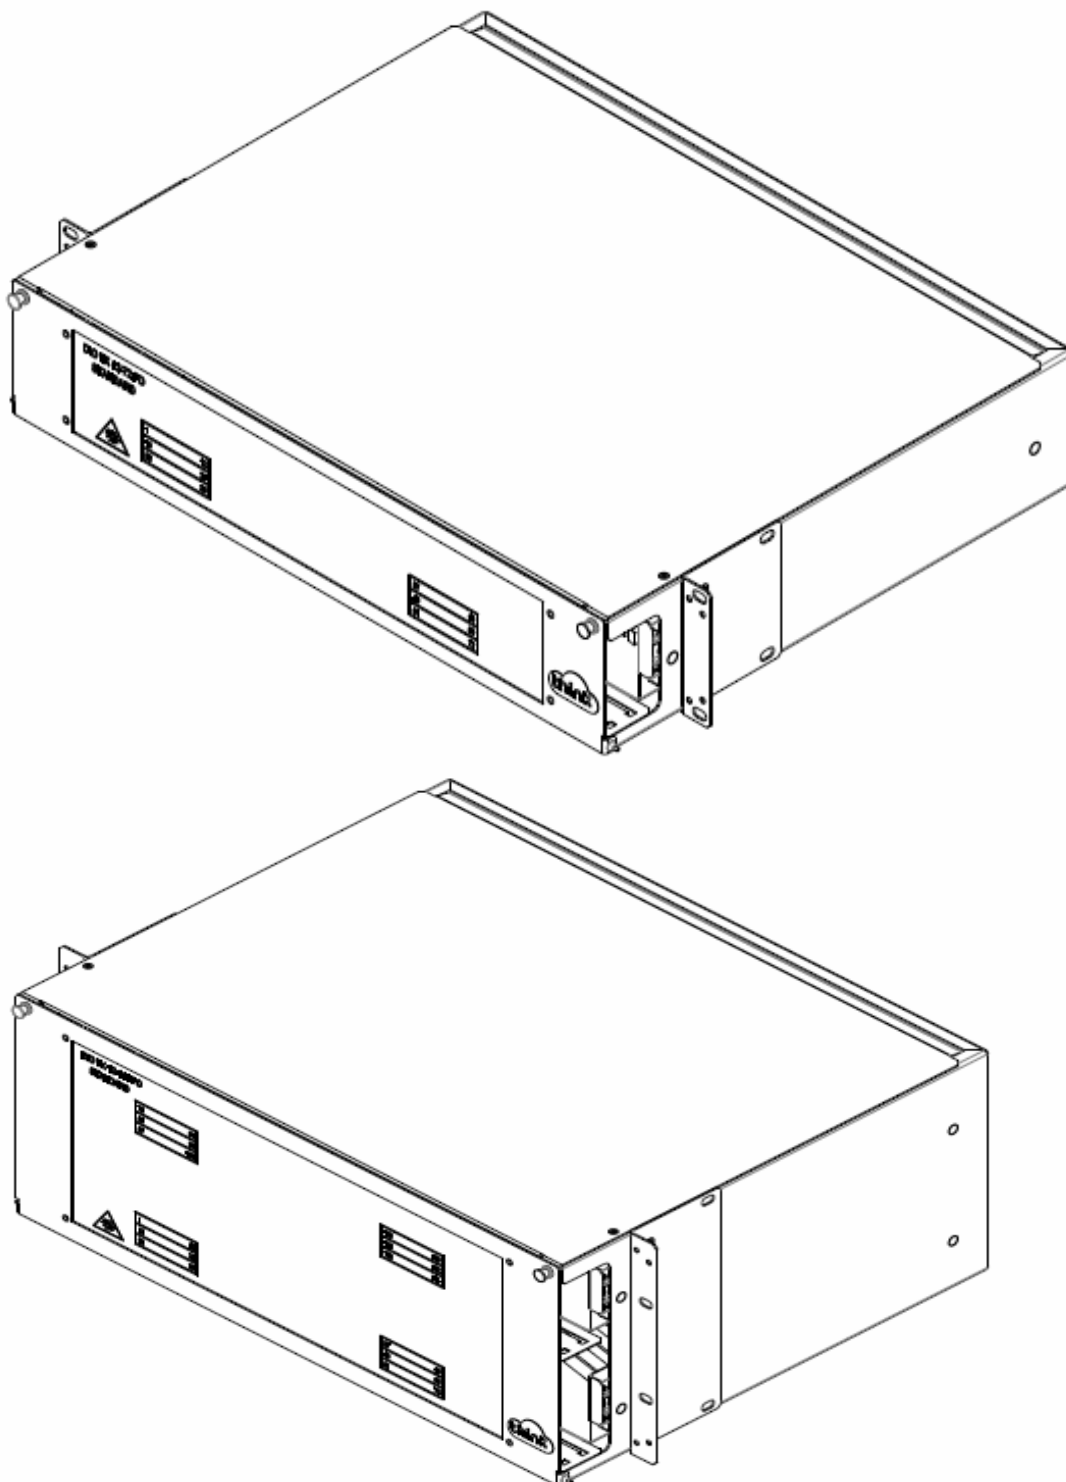

DIO STANDARD

72 E 144 FO

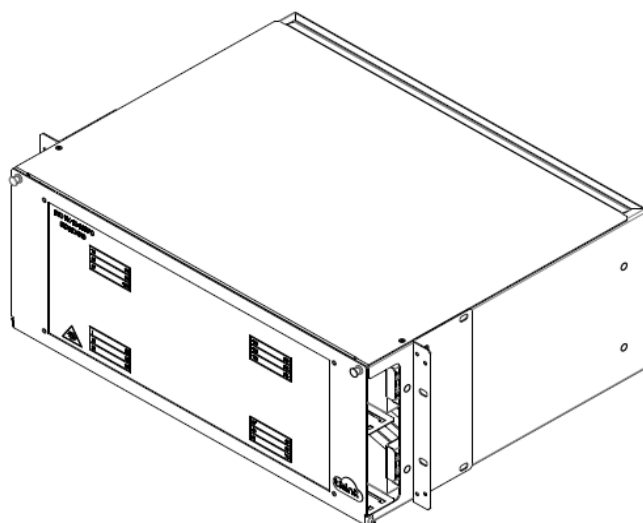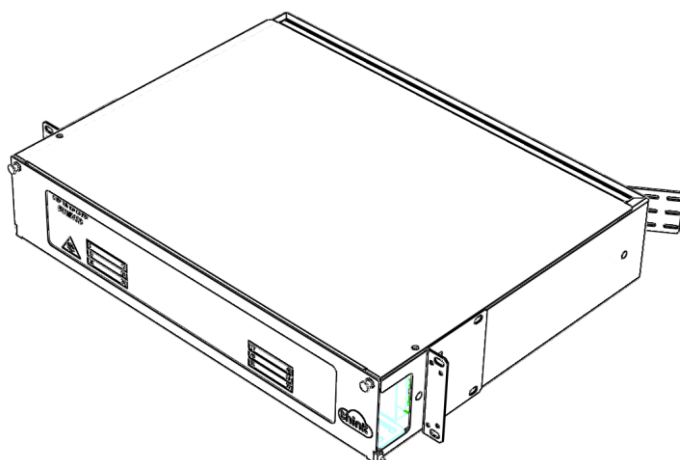


Componentes do kit de instalação:


ITEM	QTD DIO STANDARD 72 FO:	QTD DIO STANDARD 144 FO:
Abraçadeira de Nylon 2,5 x 100mm	18	32
Abraçadeira de Nylon Branca 3,6 x 150mm	04	08
Fixador do elemento de tração (chapinha menor)	02	04
Parafuso cabeça chata zincado branco M3 X 5	2	4
Parafuso cabeça panela zincado branco M5 X 10	04	08
Porca sextavada zincado branco M5	04	08
Tubo Transporte	06	12
Velcro Dupla Face Preto 20X 100mm	04	08
Suporte de Fixação do Cabo	01	02

DIO STANDARD 72 E 144 FO

- Realizar decapagem do cabo (AS), seguindo conforme figura abaixo:

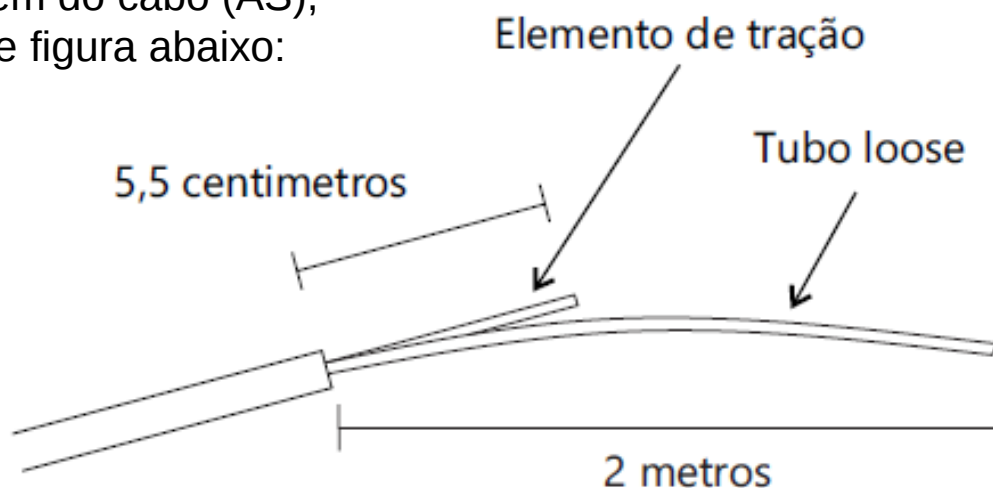


- Após realizar a decapagem do cabo, insira o tubo loose no tubo de transporte, e realize a fixação do cabo conforme **Detalhe 1**.

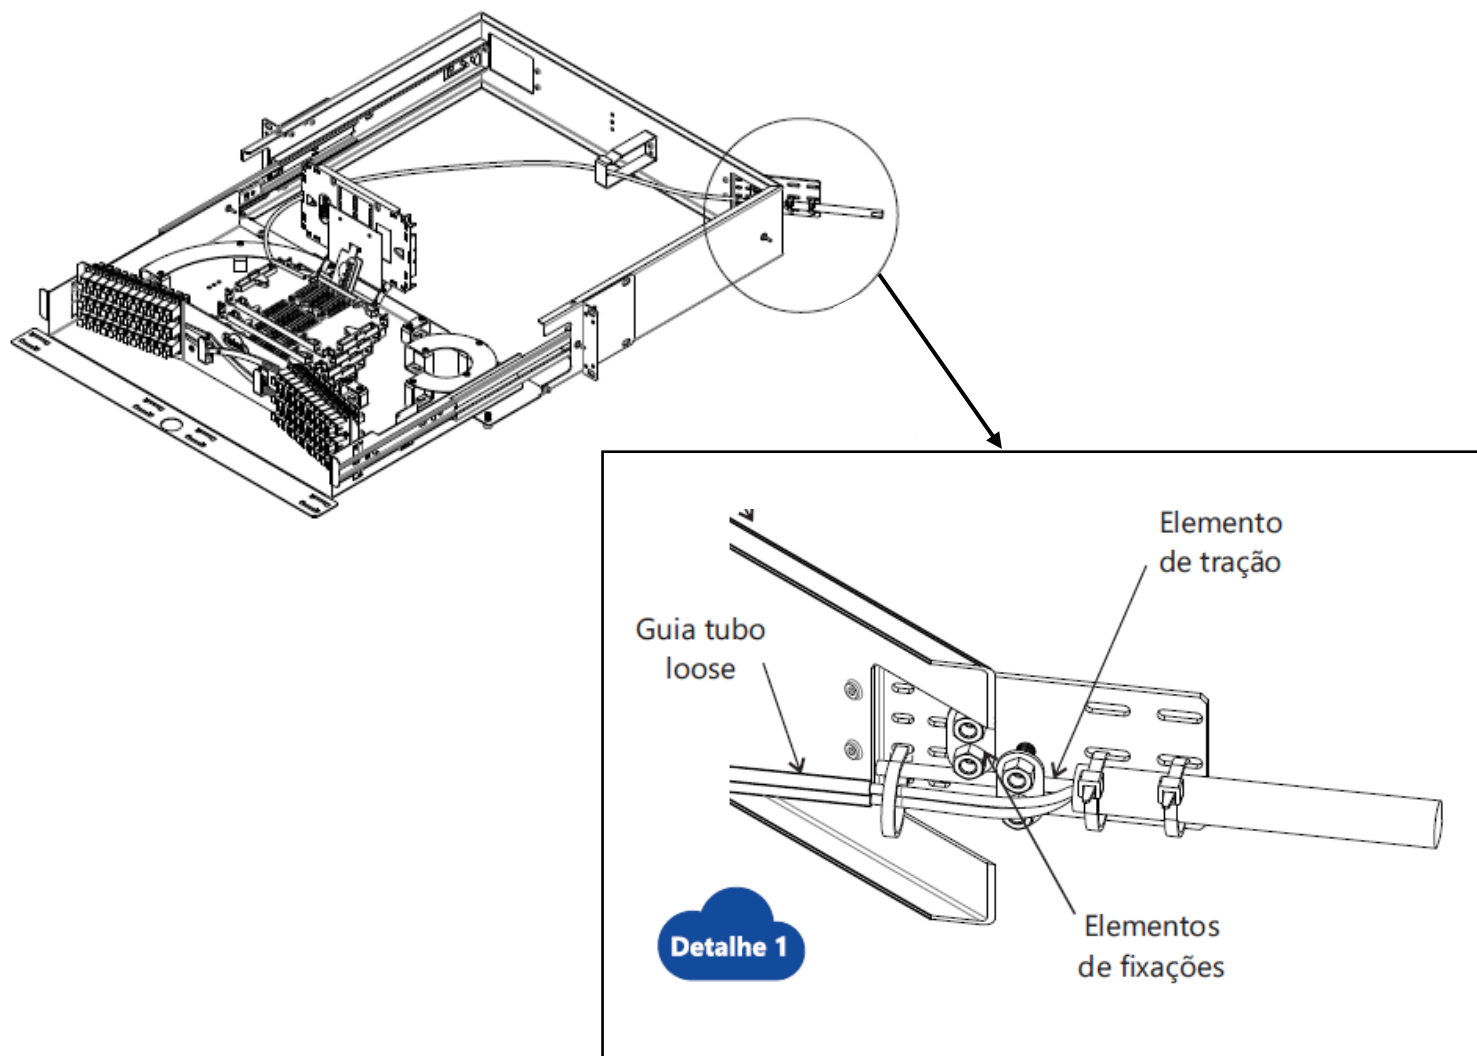


DIO STANDARD

72 E 144 FO



- Faça a fixação do tubo de transporte e a clivagem do tubo loose como ilustrado no **Detalhe 2**.

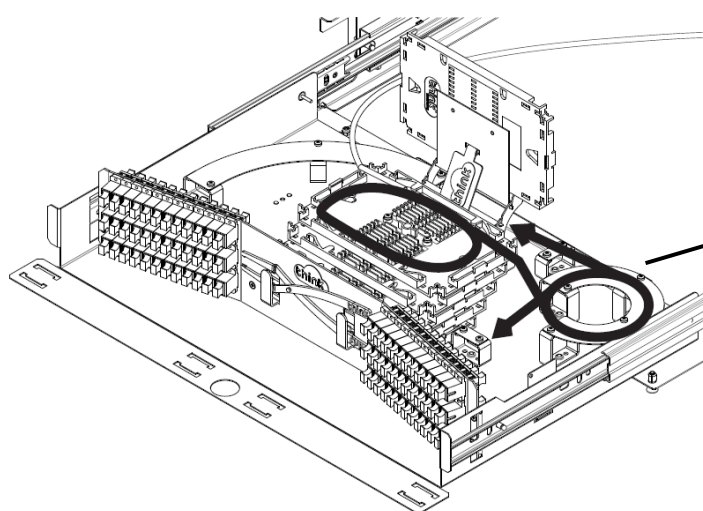

Detalhe 2

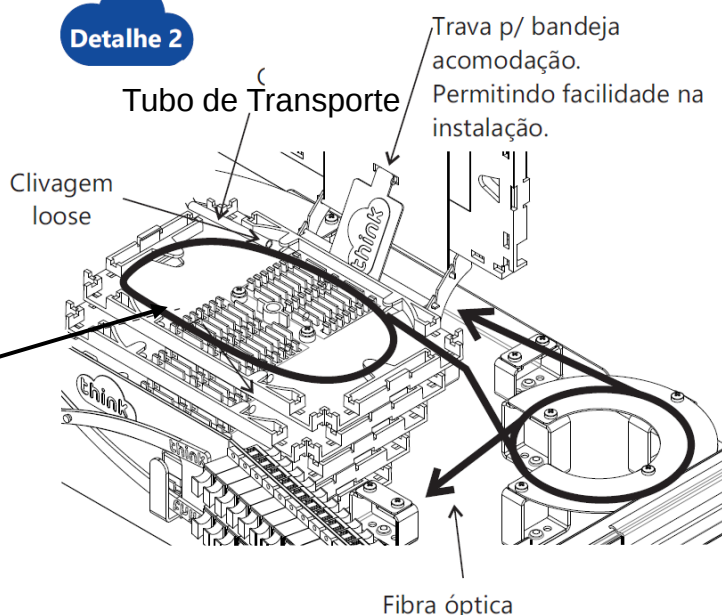

Acompanha Alicates para facilitar a remoção dos Conectores.

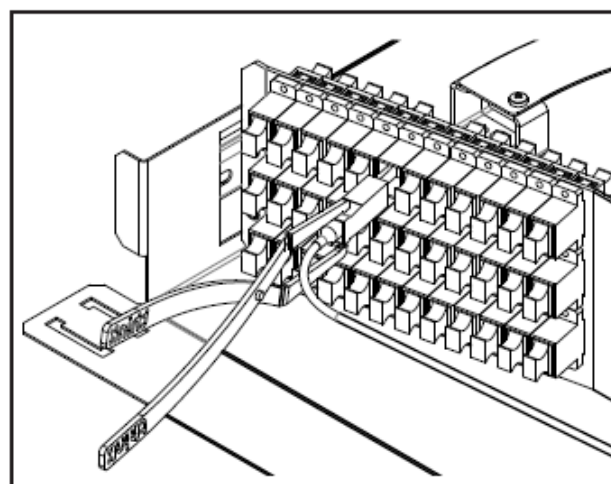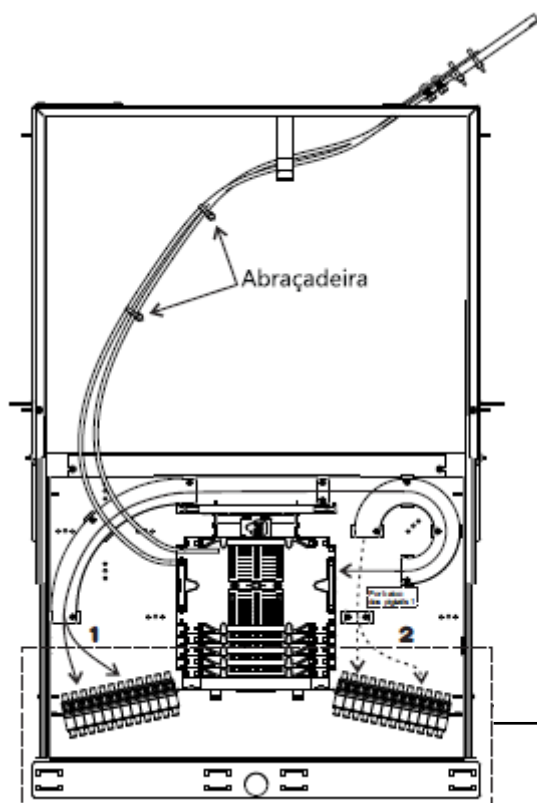

Detalhe 3

- A gaveta possibilita acomodar Cordão Óptico Patch Cord de forma fácil e prática para manutenção. Permitindo saída de cabos no mesmo lado dos adaptadores

