




RACK DE PISO DESMONTÁVEL

**16U à 44U Prof. 600mm*

**44u Prof. 1000mm*

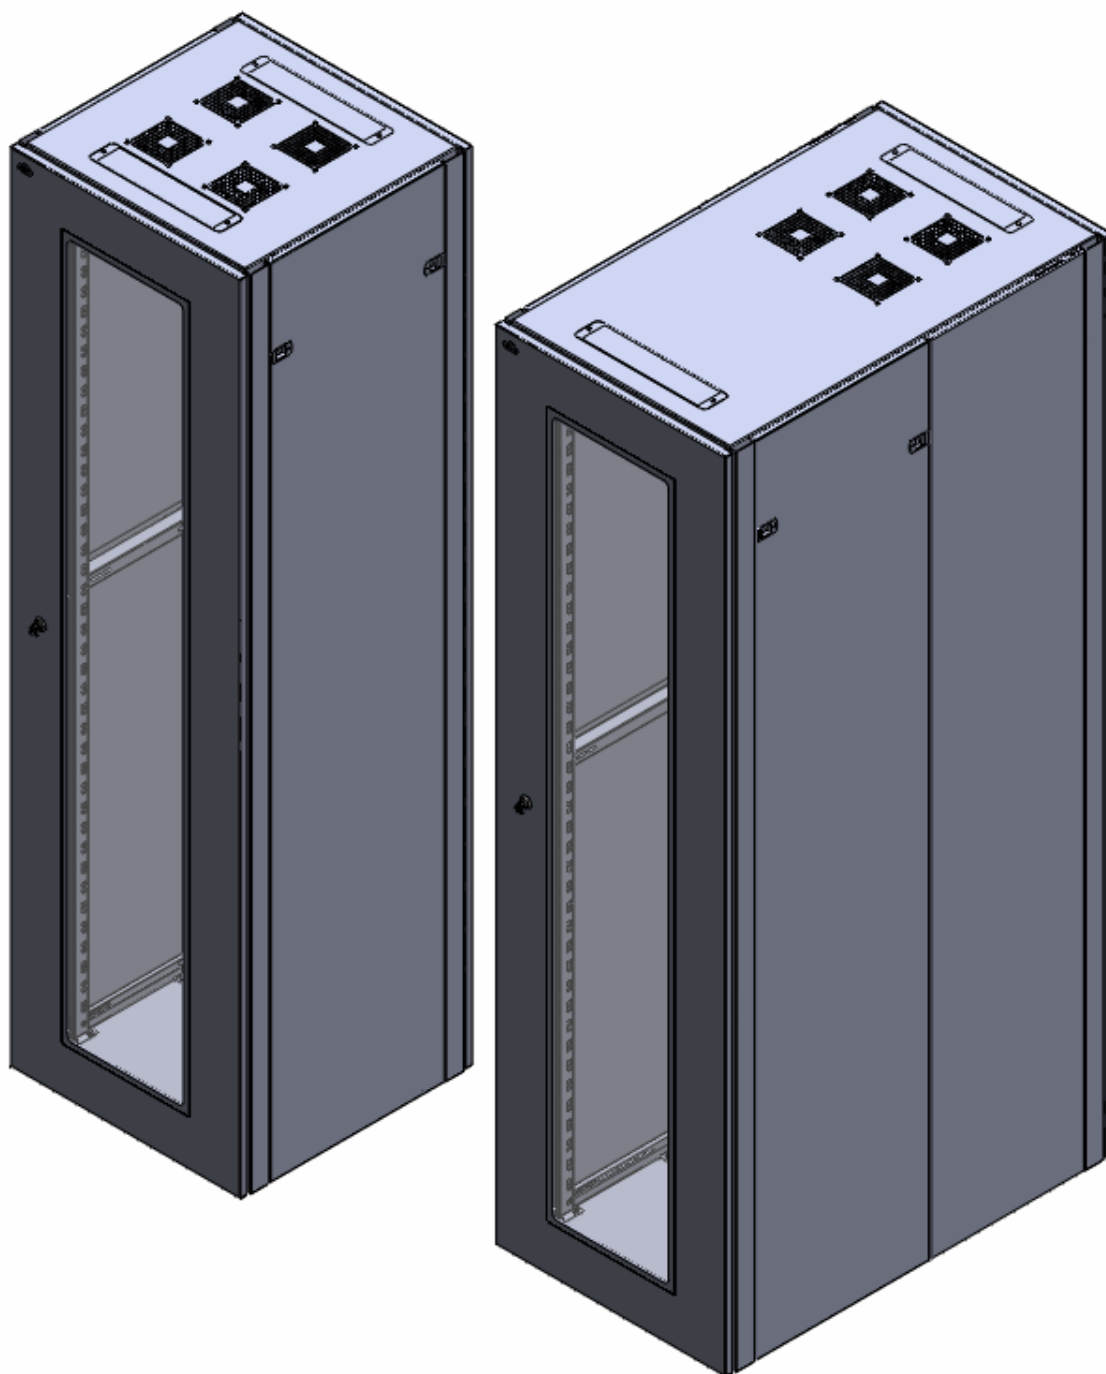

Parabéns, você acaba de adquirir um produto com o selo de qualidade Think Technology.


RACK DE PISO DESMONTÁVEL

Componentes do kit:

Nº	ITEM	QTD. Prof. 600mm	QTD. Prof. 1000mm
1	Parafuso Trilobular cabeça panela M4 X8	8	8
2	Porca Sextavada M10	4	4
3	Parafuso Allen Cabeça Cilíndrica com Sextado Interno ZC M6x12	48* / 64**	72***
4	Parafuso Allen Cabeça Esc. Cilíndrica Interno Inox M6x12	08	08
5	Pé Nivelador M10 x 25	04	04
6	Dobradiças + par parafuso M3x5	04	04
7	Fecho Lingueta	02	02

NOTA:

- PARA RACK's 16U ATÉ 28U** – 48 PARAFUSOS ALLEN CABEÇA CILÍNDRICA COM SEXTAVADO INTERNO ZC M6x12;
- PARA RACK's 32U ATÉ 44U** – 64 PARAFUSOS ALLEN CABEÇA CILÍNDRICA COM SEXTAVADO INTERNO ZC M6x12;
OBS: SENDO 16 PARAFUSOS FIXADO NA COLUNA E FIXADOR PARA RACK;
- RACK's 44Ux1000** – 72 PARAFUSOS ALLEN CABEÇA CILÍNDRICA COM SEXTAVADO INTERNO ZC M6x12.
OBS: SENDO 16 PARAFUSOS FIXADO NA COLUNA E FIXADOR PARA RACK;

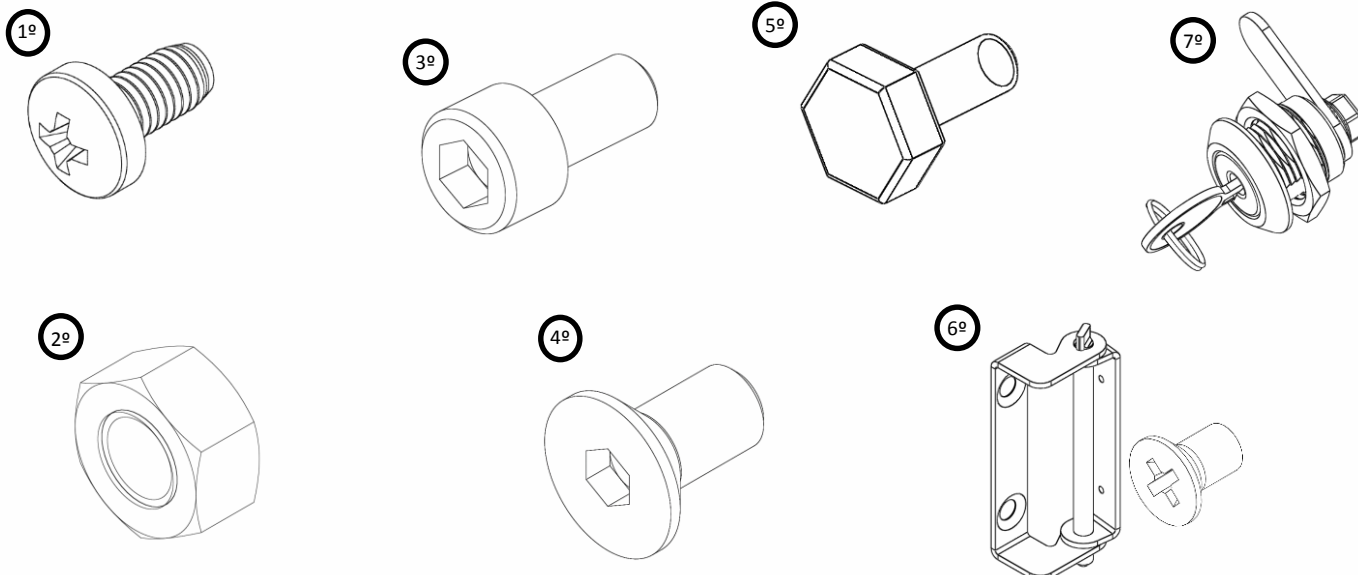


RACK DE PISO DESMONTÁVEL

LISTA DE PEÇAS:


Rack's 16U ate 44U x 600		
Nº	Peça	Qtd.
1	Tampa cega	04
2	Base	01
3	Teto	01
4	Coluna	04
5	Régua	04
6	Tampa Lateral	02
7	Porta Frontal	01
8	Porta Traseira	01
9	Reforço (Apenas p/ Rack's acima de 32U)	02

Rack 44U x 1000		
Nº	Peça	Qtd.
1	Base	01
2	Teto	01
3	Coluna	04
4	Régua	04
5	Tampa Lateral	02
6	Porta Frontal	01
7	Porta Traseira	01
8	Reforço	02
9	Tampa complemento rack 44U x 1000	02

Ferramentas necessárias:

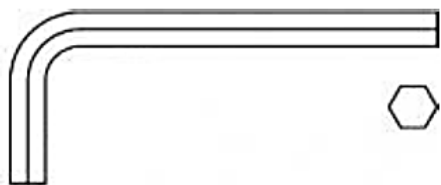

CHAVE ALLEN 4 e 5




CHAVE PHILIPS

RACK DE PISO DESMONTÁVEL

Passo 1:

Faça a fixação dos pés niveladores com a porca M10, item (3) na base.

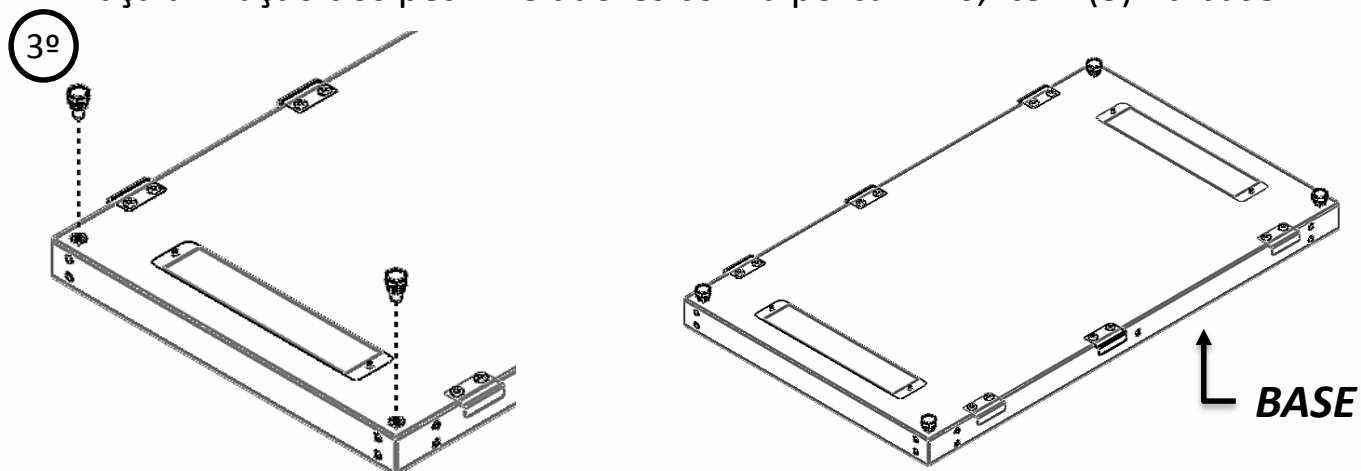


Passo 2:

Faça a fixação das 4 colunas na base com o parafuso M6x12 item (1).

Nota:

Todas as colunas são iguais.

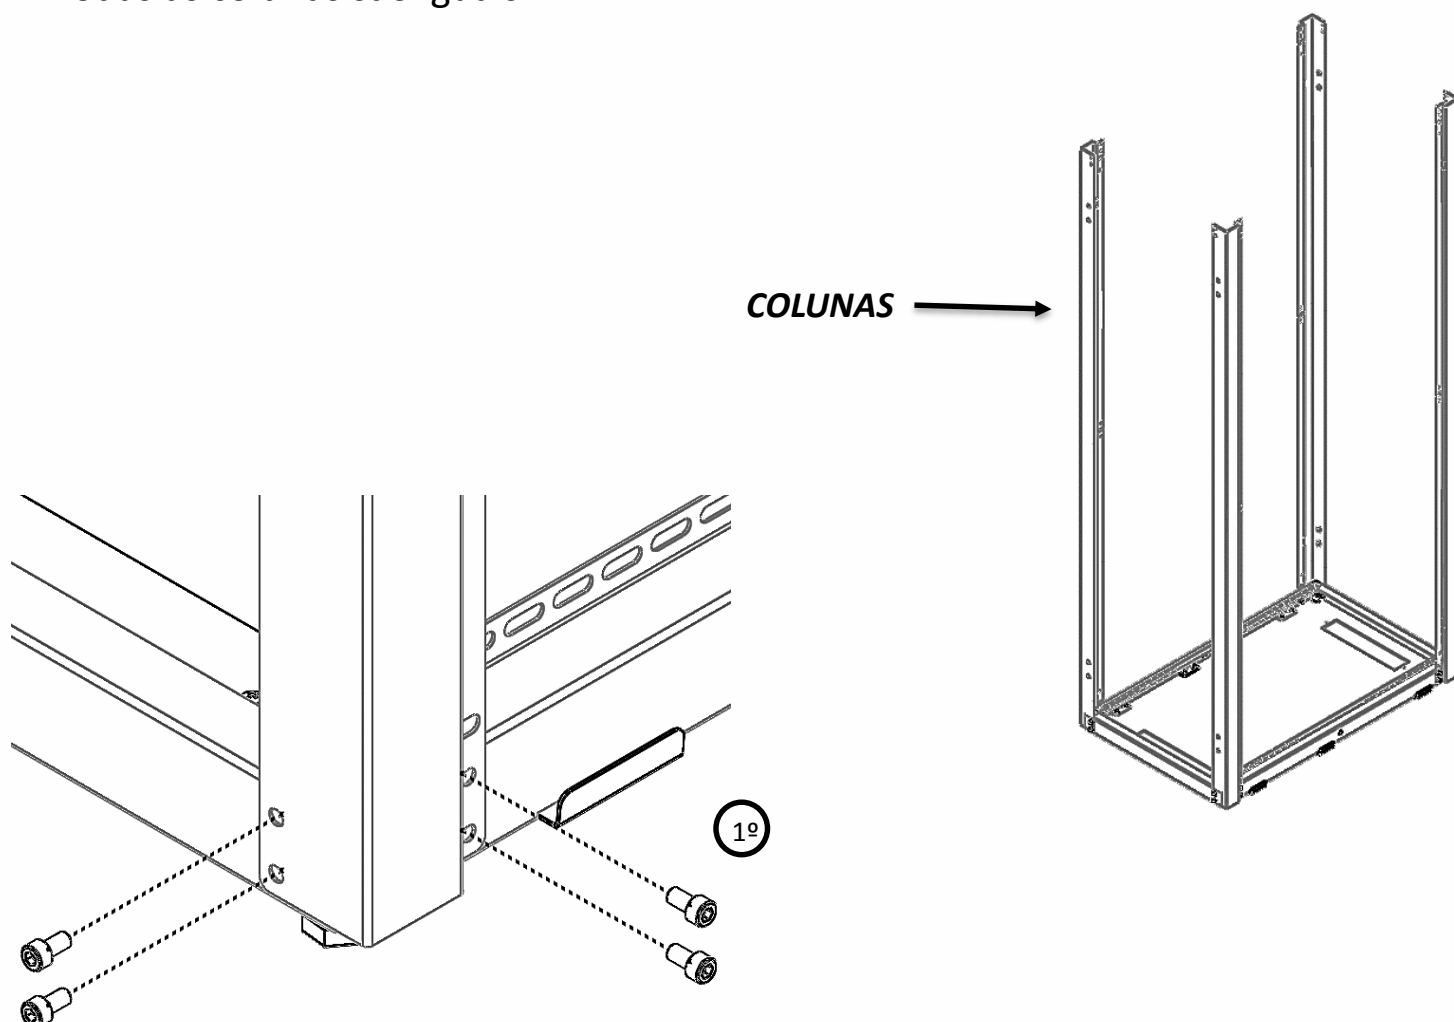


RACK DE PISO DESMONTÁVEL

Montagem:

Passo 3:

Faça a fixação do teto nas 4 colunas com parafusos M6x12 item (1).

Não faça o aperto total dos parafusos nas colunas ainda, certifique-se que as colunas estão posicionadas no esquadro e assim venha fazendo o travamento dos parafusos.

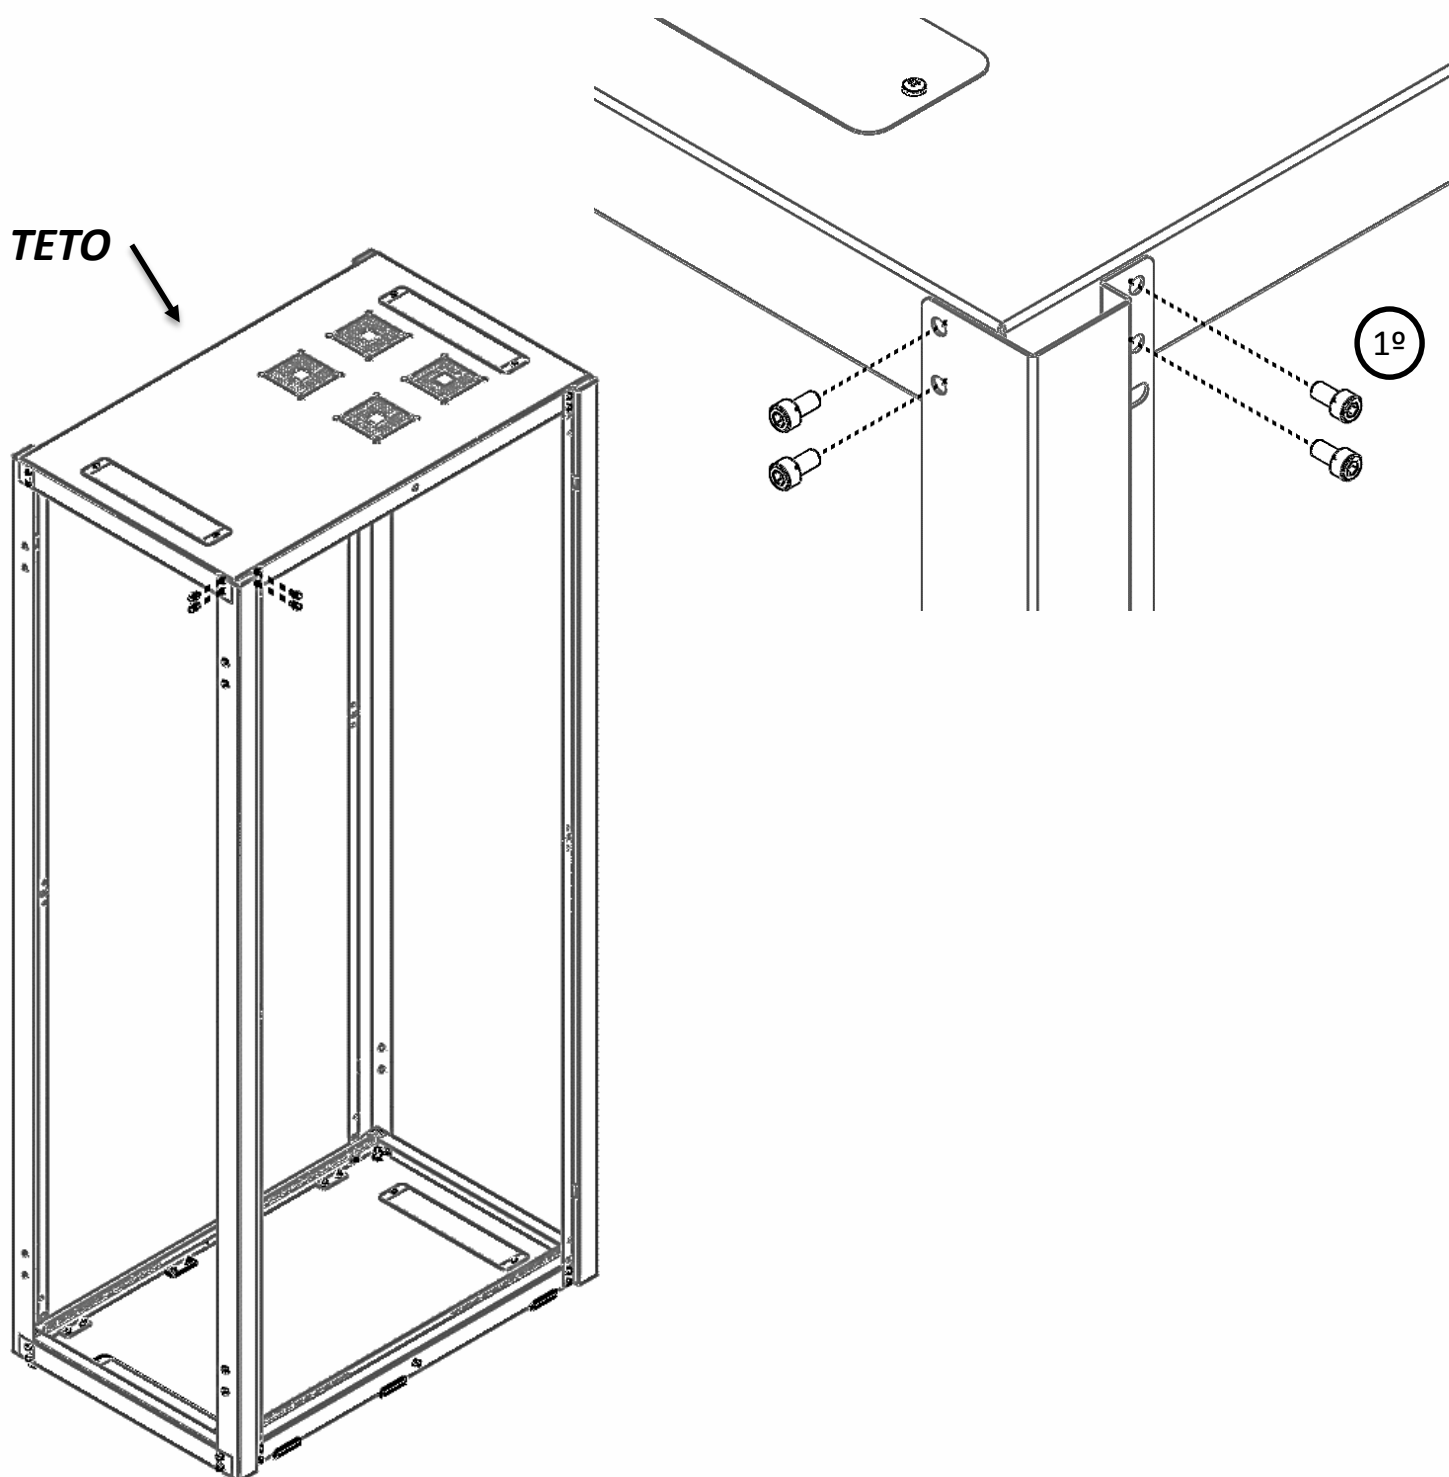


RACK DE PISO DESMONTÁVEL

Montagem:

Passo 4:

Posicione o reforço central nas duas extremidades laterais do rack e faça o travamento utilizando 4 parafusos M6x12 item (1).

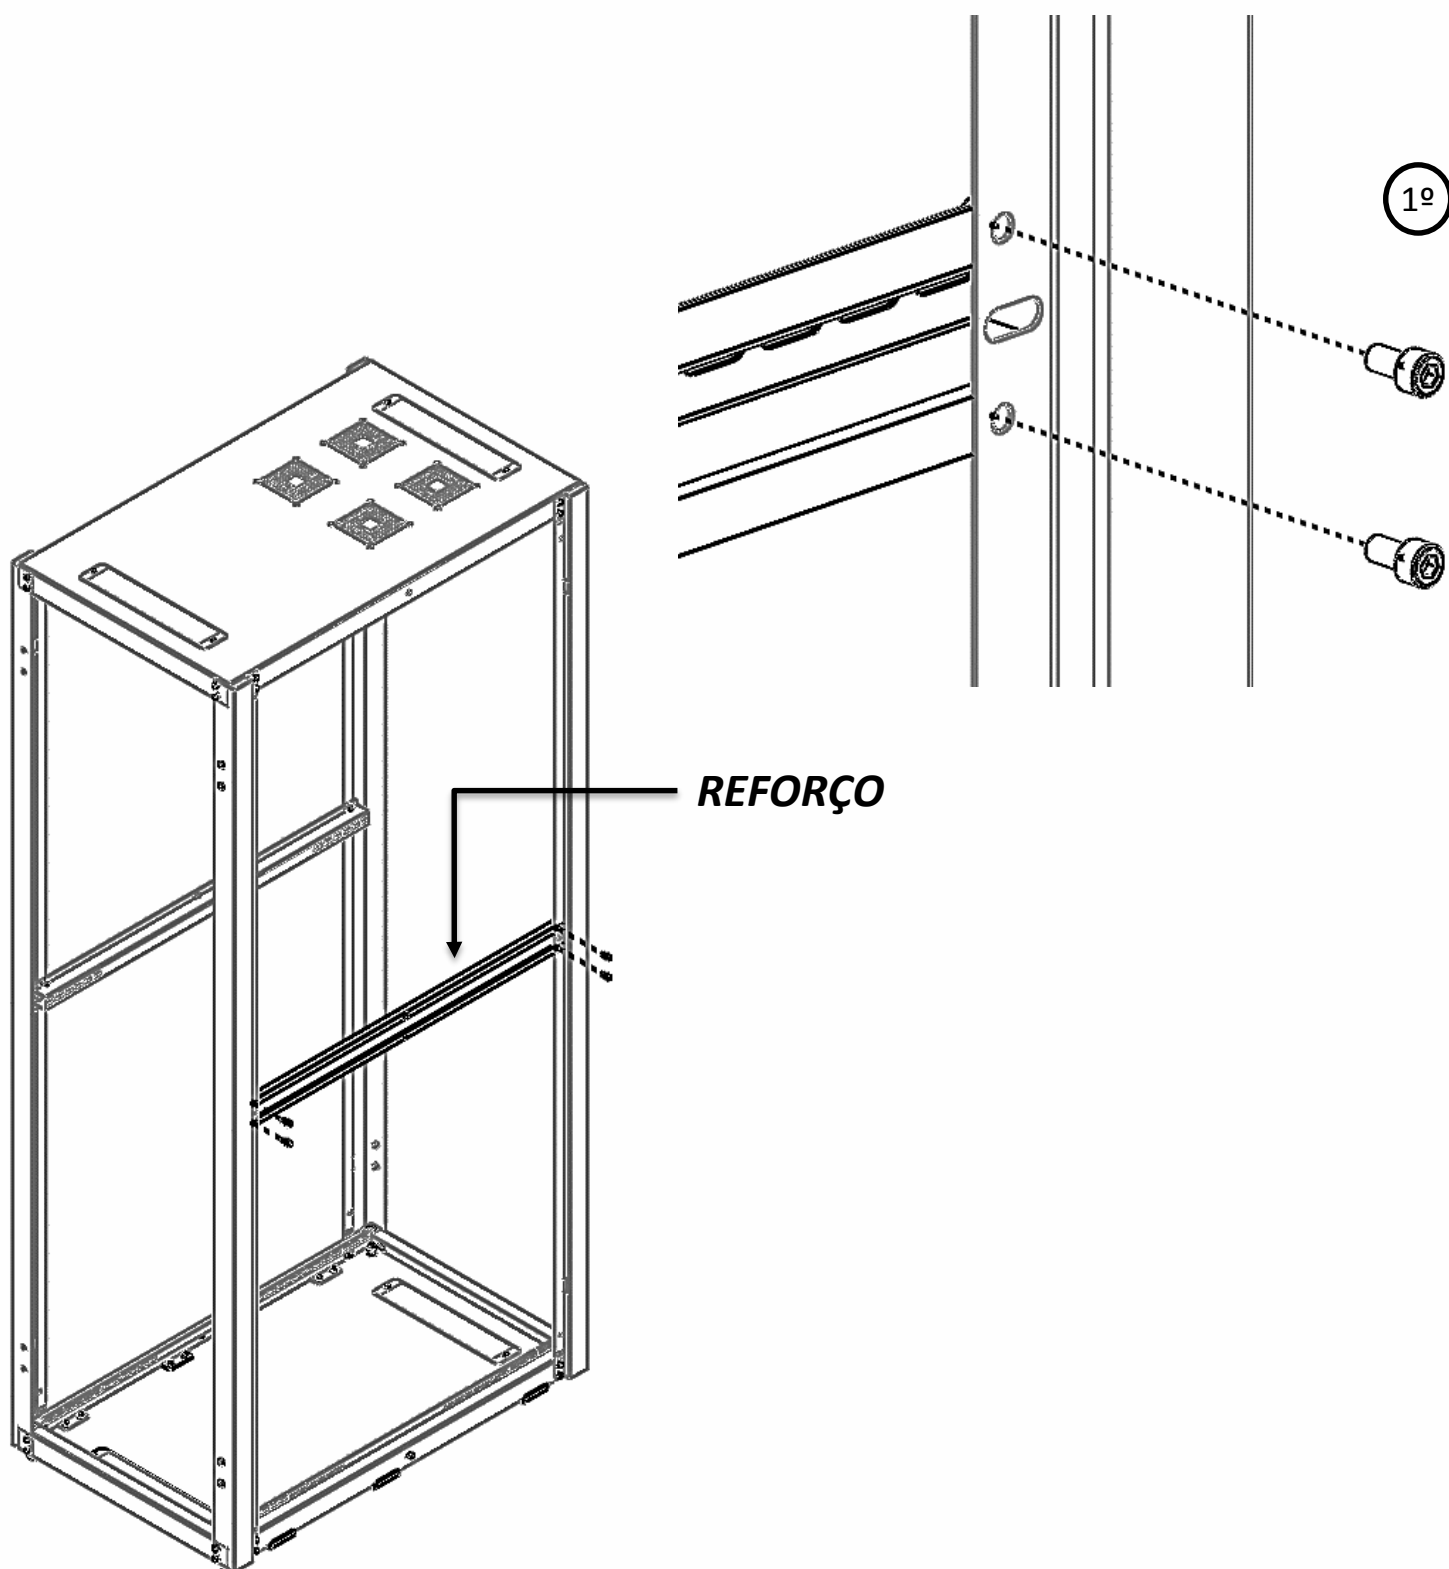

RACK DE PISO DESMONTÁVEL


Montagem:

Passo 5:




Faça a fixação das 4 réguas, utilizando os parafusos M6x12 item (1). As réguas serão fixada no **teto, base e reforço central**.

Nota:

Os pontos de fixação serão de sua escolha (posicionamento nos oblongos).

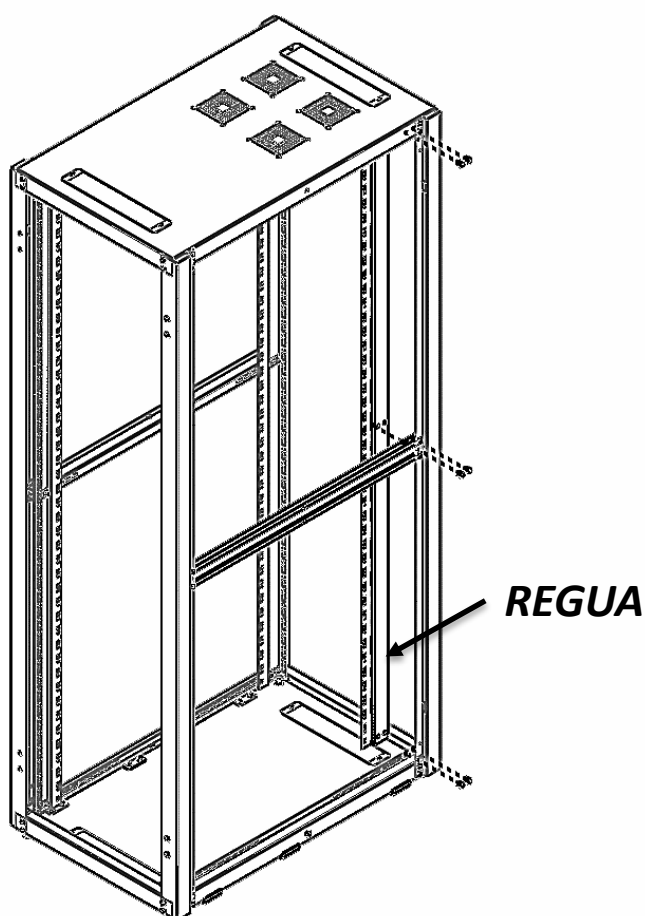

Vista lateral

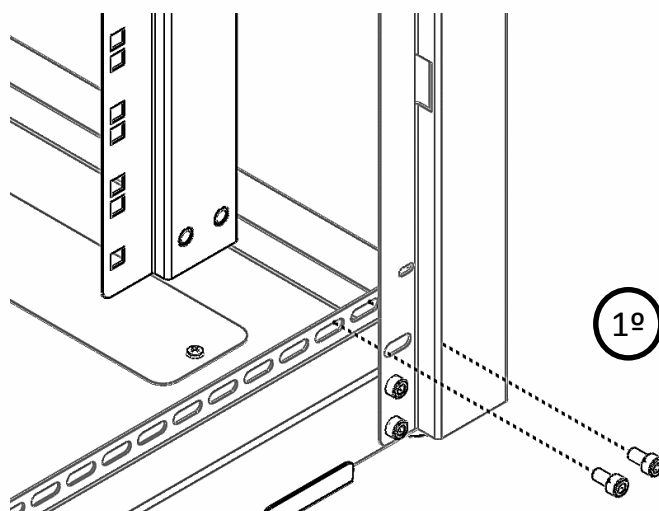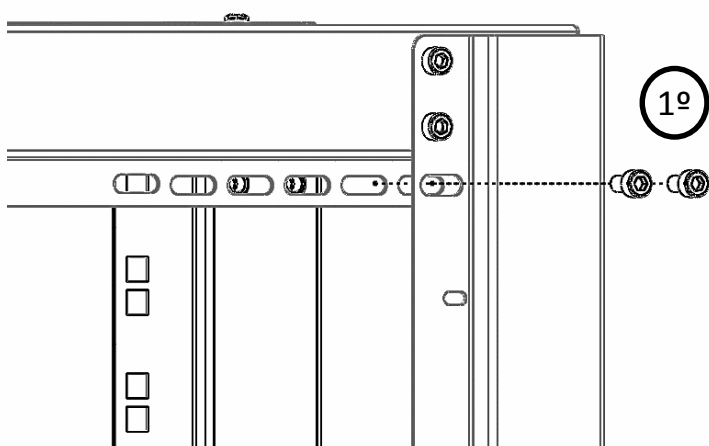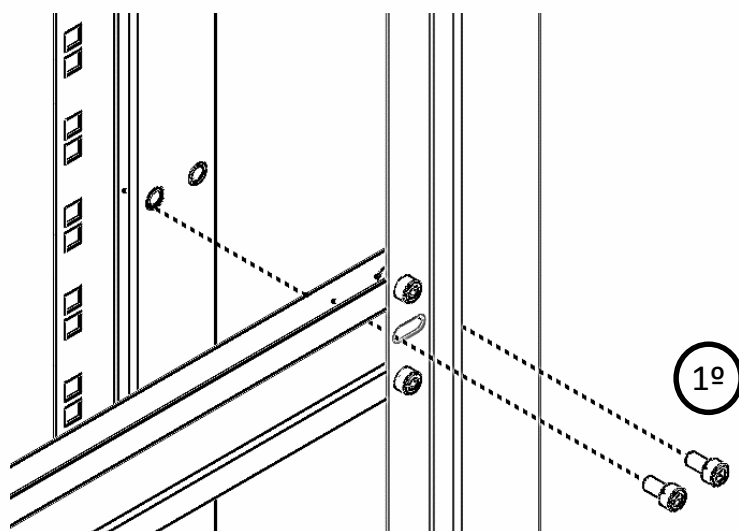

RACK DE PISO DESMONTÁVEL

Montagem:

Passo 6:


Faça a fixação da porta traseira, fixando as dobradiças com parafusos M6x12 item (2).

Nota:


As portas podem ser removíveis através do pino de giro da dobradiça.

Basta subir o pino e remover a porta.


PORTA TRASEIRA

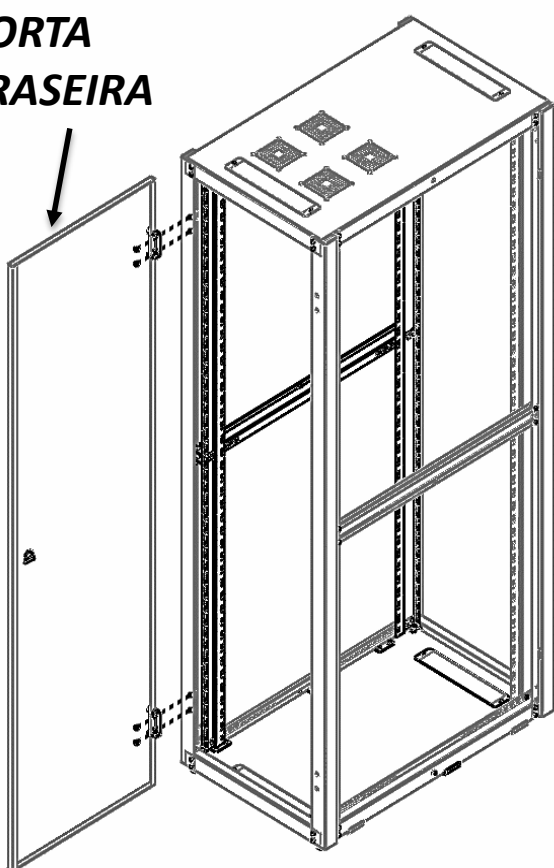


Fixação da dobradiça na porta

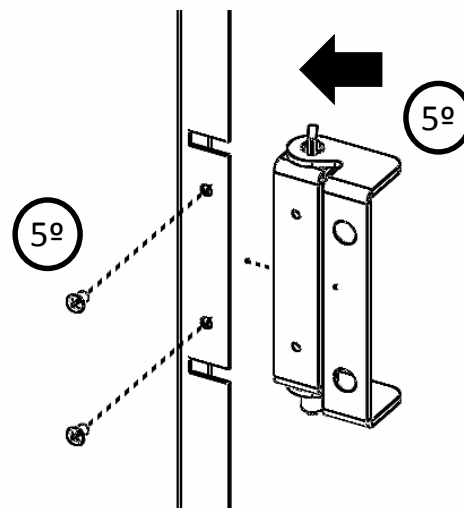

Fixação da dobradiça no rack

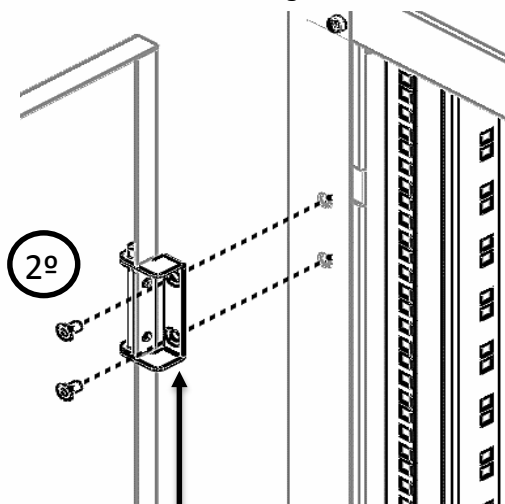

Dobradiça

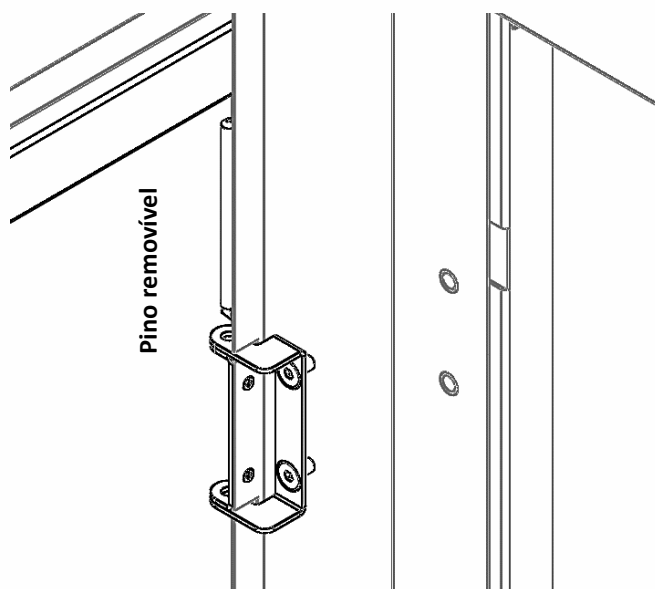


Pino removível

RACK DE PISO DESMONTÁVEL

Montagem:

Passo 7:

Faça a fixação da porta frontal na coluna, fixando as dobradiças com parafuso M6x12 item (2).

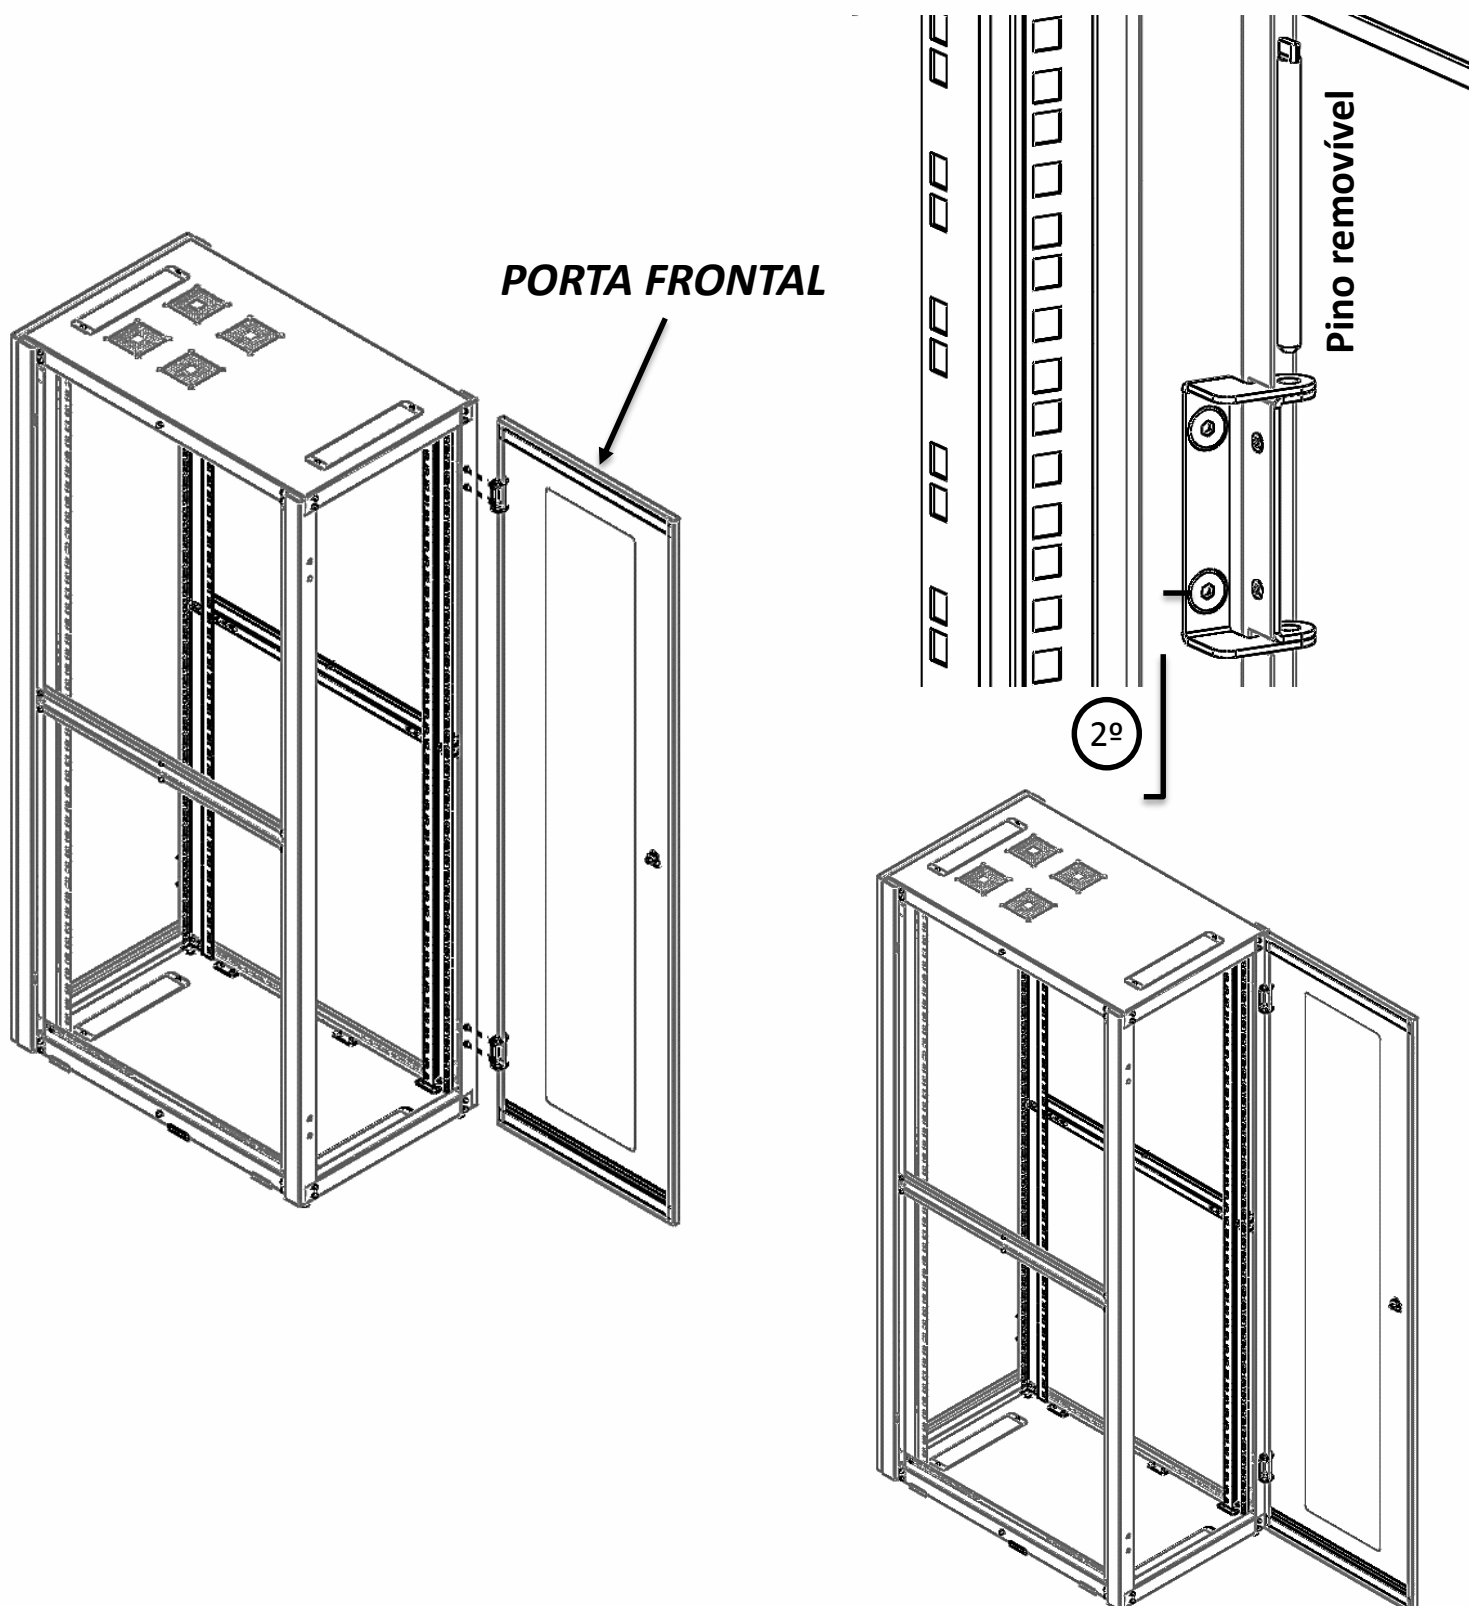


RACK DE PISO DESMONTÁVEL

Montagem:


Passo 8:

Faça o posicionamento da tampa lateral traseira na base do rack, logo após posicione - os com os parafusos M6x12 item (2), fazendo a fixação.


TAMPA COMPLEMENTO TRASEIRA LATERAL *(apenas para rack com prof. 1000)*

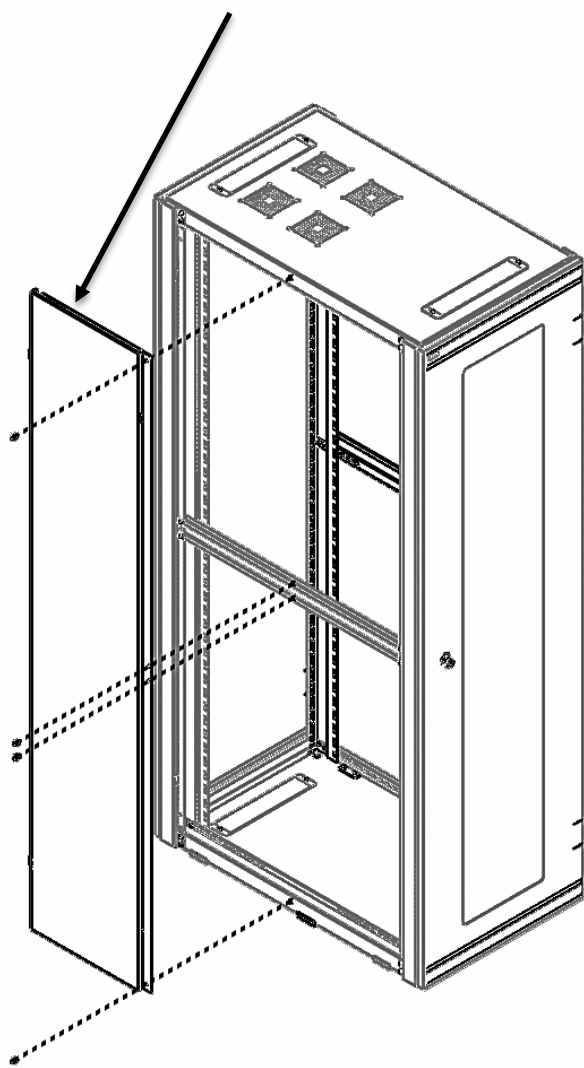

Suporte p/ encaixe
da tampa

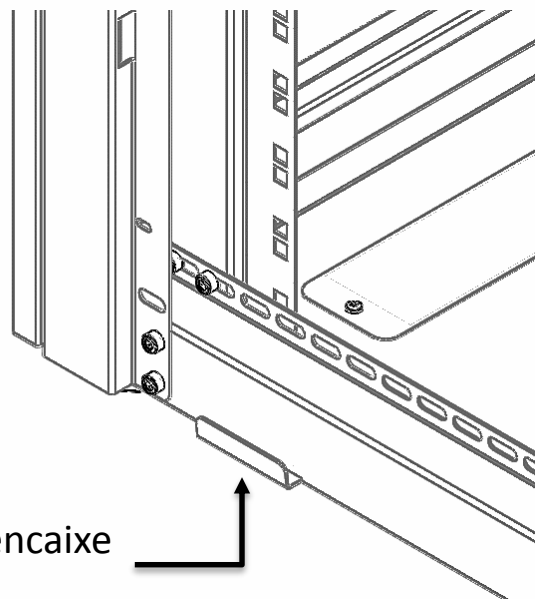

Recorte p/ encaixe

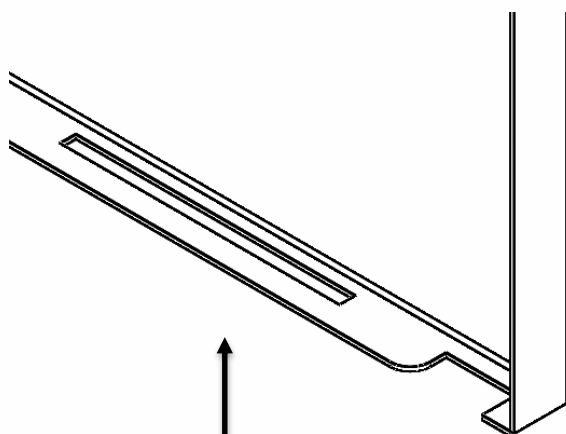


2º

RACK DE PISO DESMONTÁVEL

Montagem:

Passo 9:

Para realizar o encaixe da tampa lateral, pressione o fecho (seguindo o sentido da seta). Alinhe a lateral faceando as colunas e solte o fecho para realizar o travamento.

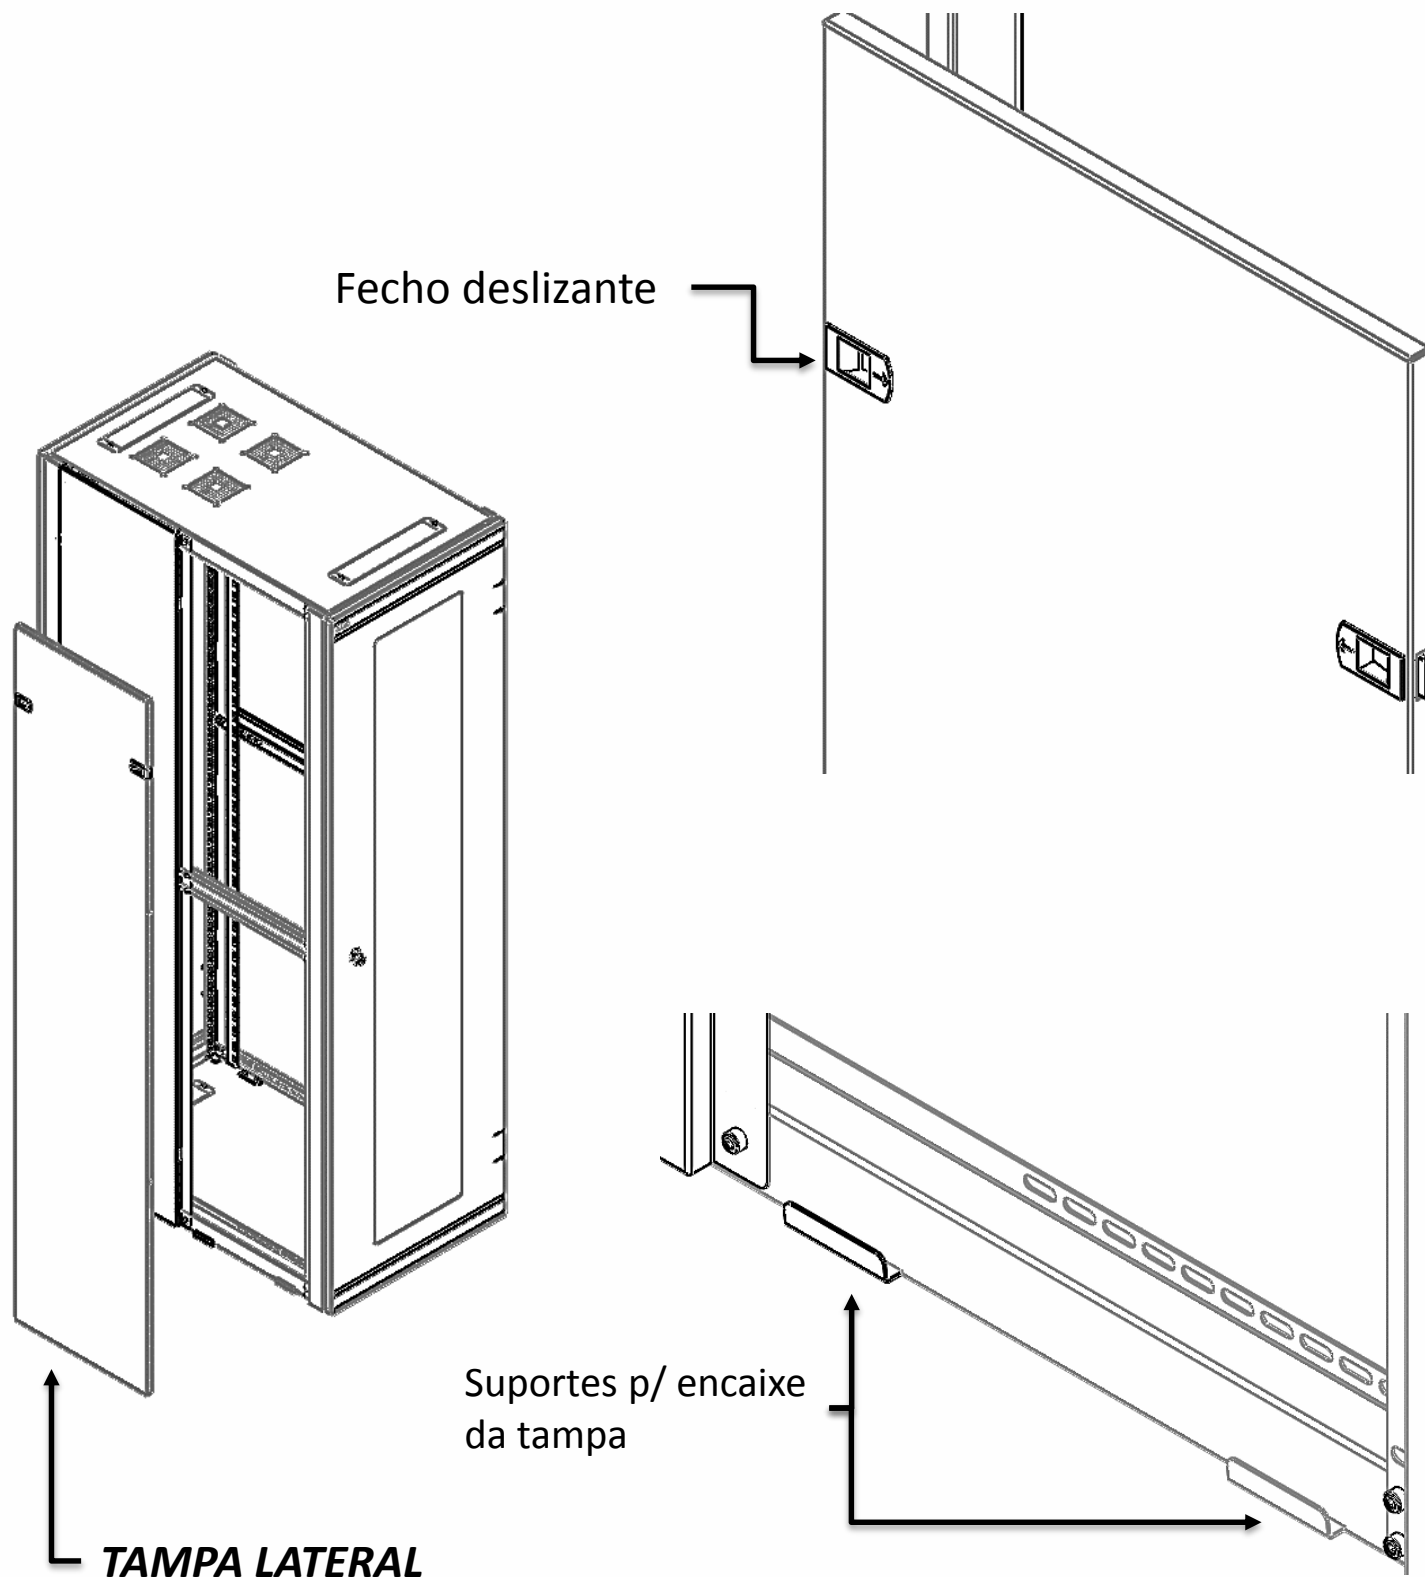



RACK DE PISO DESMONTÁVEL

Checklist:

- ☐ 1 Base
- ☐ 1 Teto
- ☐ 4 Colunas
- ☐ 4 Réguas
- ☐ 2 Tampas Laterais
- ☐ 1 Porta Frontal
- ☐ 1 Porta Traseira
- ☐ 2 Reforços (**APENAS PARA RACK'S ACIMA DE 32U**)
- ☐ 2 Tampas complemento Rack 44Ux1000
- ☐ 1 Manual
- ☐ 1 kit
- ☐ 4 Tampas Cegas

Responsável pela Verificação: _____

Data: ____/____/____